SIEMENS

Be inspired



M55

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

Obsah

Také viz rejstřík na konci této uživatelské příručky.

Obsah

Také viz rejstřík na konci této uživatelské příručky.

Upozornění pro rodiče

Před použitím si pozorně přečtěte návod a bezpečnostní pokyny!
Vysvětlete jejich obsah svým dětem a upozorněte je na nebezpečí při používání telefonu!



Dbejte na dodržování zákonných předpisů a místních omezení při používání telefonu v letadlech, u čerpacích stanic, v nemocnicích nebo pří řízení vozidel.



V nemocnici přístroj vypínejte. Mohla by být narušena funkce lékařských přístrojů, např. diagnostických zařízení, kardiostimulátorů nebo naslouchacích pomůcek. Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm mezi přístrojem a kardiostimulátorem. Během telefonování držte telefon u ucha, které je od kardiostimulátoru vzdálenější. Další informace vám poskytne váš lékař.



SIM-kartu lze vyjmout. Pozor! Malé děti by ji mohly spolknout.



Napětí uvedené na síťovém konektoru (V) nesmí být překročeno. V opačném případě může dojít k poškození nabíjecího zařízení.



Vyzváněcí tón (str. 68), potvrzovací tóny (str. 70) a hlasité volání jsou reprodukovány pomocí reproduktoru ve sluchátku. Nepřikládejte telefon k uchu, pokud vyzvání nebo pokud je aktivována fukce hlasitého volání (str. 20) V opačném případě může dojít k závažnému a trvalému poškození sluchu.



Používejte pouze doporučené akumulátory (bez rtuti) a nabíječe společnosti Siemens. V opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a přístrojů. Může dojít například k výbuchu akumulátoru.



Telefon nesmíte otevírat. Povolena je pouze výměna akumulátoru nebo SIM-karty. Akumulátor nesmíte otevřít za žádných okolností. Jakákoliv změna na přístroji není dovolena a vede ke ztrátě záruky.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím následující pokyny:



Nepoužitelné akumulátory a telefony likvidujte dle zákonných ustanovení.



V blízkosti televizorů, radiopřijímačů a osobních počítačů může telefon způsobit rušení.

Používejte pouze originální příslušenství společnosti Siemens, abyste předešli případným škodám na majetku, zdraví a porušením příslušných ustanovení.

Nesprávným použitím telefonu záruka zaniká!

① Volání

Volba zobrazeného telefonního čísla nebo jména, přijetí volání. V pohotovostním stavu se zobrazí seznam naposled volaných čísel.

② Zapnout/Vypnout/Ukončení hovoru

- Vypnuto: **Dlouze** stisknout pro zapnutí.
- Během hovoru nebo v aplikaci: **Krátkým** stisknutím hovor/aplikaci ukončíte (vyjma Surf.&Zábava).
- V menu: **Krátkým** stisknutím se přesunete o jednu úroveň zpět.
  Dlouhým stisknutím telefon uvedete zpět do pohotovostního stavu.
- V pohotovostním režimu: **Dlouhým** stisknutím telefon vypnete.

③ Ovládací tlačítko

V seznamech a v menu:

Listování nahoru a dolů.

Vyvolání funkce.

V menu o úroveň zpět.

Během hovoru:

Otevření menu hovoru.

V pohotovostním režimu:

Ovládání hlasem (dlouhý stisk).

Otevření adresáře/telefonního seznamu

Otevření menu.

Informace o GPRS.



Stručný přehled

① **Integrovaná anténa**

Telefon zbytečně nezakrývejte nad krytem akumulátoru. Snižuje se tím kvalita příjmu.

② **Reproduktor**

③ **Symboly na displeji**

Intenzita signálu / GPRS k dispozici / stav akumulátoru

④ **Dialogová tlačítka**

Aktuální funkce těchto tlačítek se zobrazují na spodním řádku displeje jako **Text** nebo symbol (např. 📖).

⑤ **Zadávací tlačítka**

Číslice, písmena

⑥ [*] **Dlouhým stisknutím**
- V pohotovostním režimu: Zapnutí/vypnutí všech upozorňovacích tónů a vyzvánění (kromě budíku).
- U příchozího volání: Vypnutí pouze volacího tónu.

⑦ [#] **Dlouhým stisknutím**

V pohotovostním režimu: Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek.


⑧ **Mikrofon**

⑨ **Světelné efekty**

Dvě LED - po stranách opticky signalizují různé stavy a funkce (nastavení, str. 70).

⑩ **Rozhraní přístroje**

Konektor pro připojení nabíječe, náhlavní soupravy apod.

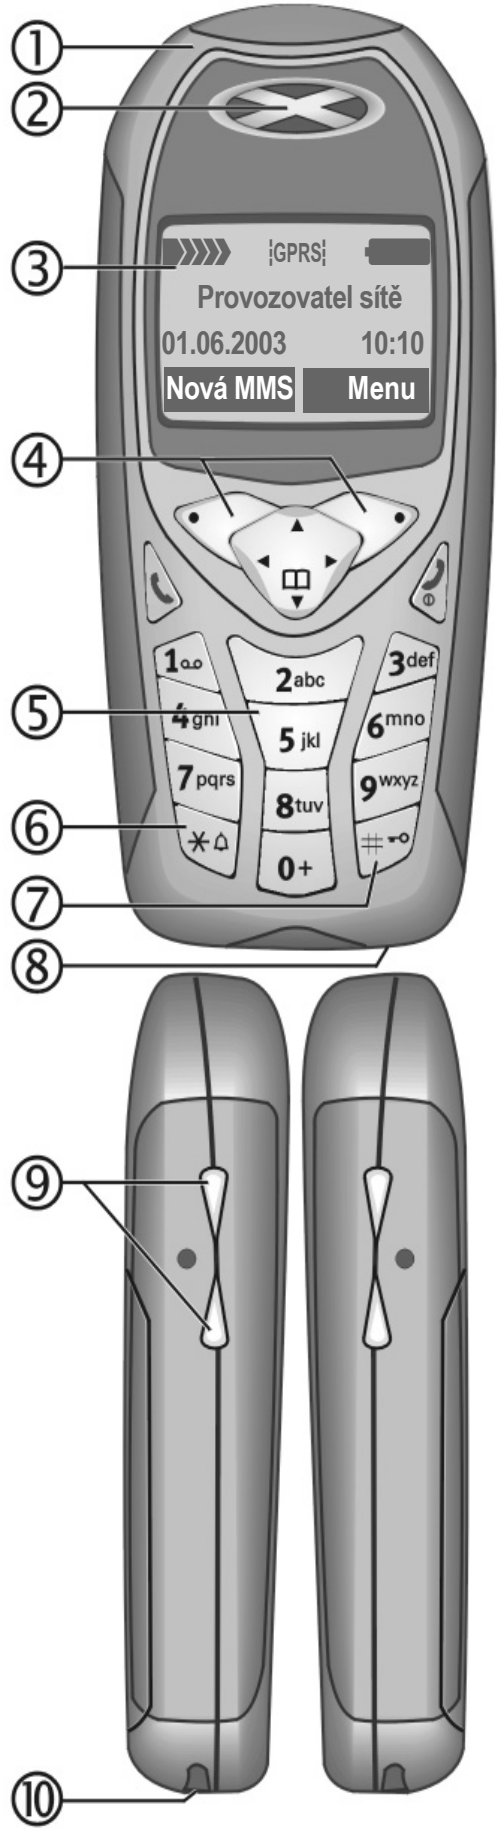

Symboly na displeji (výběr)

Symboly na displeji

	Intenzita signálu.
	Nabíjení.
	Stav vybití akumulátoru, např. 50%.
	Telefonní seznam/Adresář
	Seznamy
	Surfování a zábava
	Organizér
	Nová zpráva SMS.
	Profily
	Extras
	Systém souborů
	Nastavení
	Všechna volání budou přesměrována.
	Vyzvánění vypnuto.
	Pouze krátký tón.
	Vyzvánění pouze v případě, je-li číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu/adresáři.
	Nastavený alarm.
	Nastavený budík.
	Zapnuté blokování tlačítek.
	Telefonní čísla/jména:
	Na SIM-kartě
	Na SIM-kartě (chráněno kódem PIN 2)
	V paměti přístroje.
	Síť není dostupná.
	Aktivovaná/deaktivovaná funkce.
	Telefonní seznam/adresář.
ABC/Abc/abc	Ukazatel velikosti psaných písmen.
T9 Abc	Vkládání textu **pomocí funkce** T9.
GPRS	Aktivní a k dispozici.
GPRS	Přístroj je přihlášen do mobilní sítě.
GPRS	Spojení dočasně přerušeno.
GPRS	Stahování přes GPRS.
	WAP je aktivní
GP RS	WAP je aktivní přes GPRS.
	Síť pro WAP není dostupná.
	Náhlavní souprava je aktivní.
	Automatický příjem volání je zapnutý.

Symboly organizéru a doplňků

	Poznámka.
	Volání.
	Schůzka
	Hlasový zápisník.
	Narozeniny.
	Budík/stopky.

> Symboly v telefonu se mohou lišit v závislosti na provozovateli sítě.


Symboly na displeji (výběr)

Dialogová tlačítka	
	Nová zpráva SMS.
	Nová zpráva MMS.
	Oznámení MMS zprávy.
	Nová hlasová zpráva.
	Příjem dat.
	Příjem obrázku.
	Příjem melodie.
	Nepřijaté volání.
	Uložení do telefonního seznamu/adresáře
	Vyzvednutí z telefonního seznamu/adresáře.
	Přepínání telefonní seznam/ adresář.


Vložení SIM karty a akumulátoru

Od provozovatele sítě jste obdrželi SIM kartu, která obsahuje všechny důležité údaje týkající se připojení. Pokud má SIM-karta formát kreditní karty, vylomte z ní menší část a odstraňte případné zbytky plastu.


- Sejměte kryt ve směru šipky ❶ nahoru.

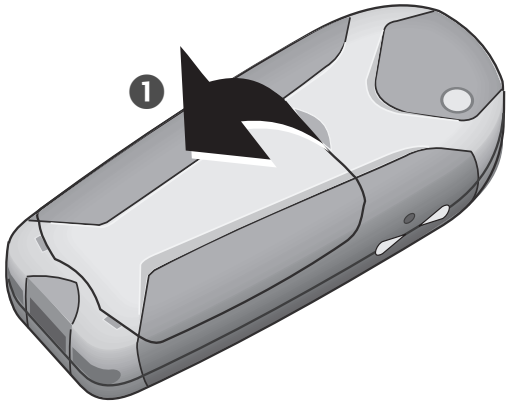


- Položte SIM kartu kontaktní plochou **dolů** do snímacího otvoru a lehkým tlakem ji zasuňte až nadoraz (dbejte na správnou orientaci zkoseného rohu❷).

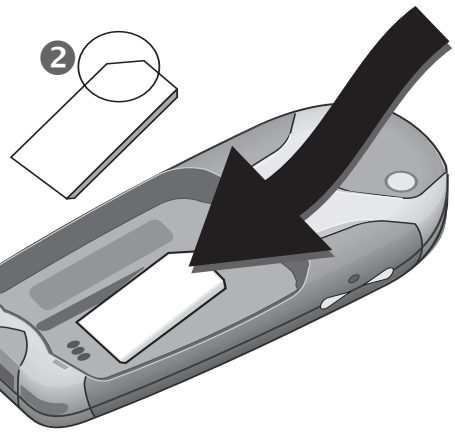

- Akumulátor vložte do telefonu ze strany ❸ a přitlačte jej ❹, až zapadne.

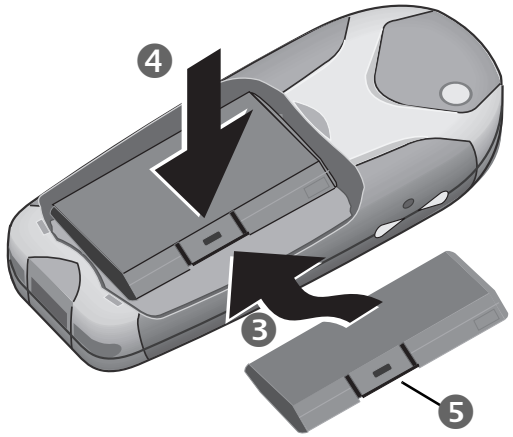

- Před vyjmutím stiskněte západku ❺ a poté akumulátor vyjměte.
- Nasaďte kryt na spodním okraji ❻ a stiskněte směrem dolů ❼, až zapadne.

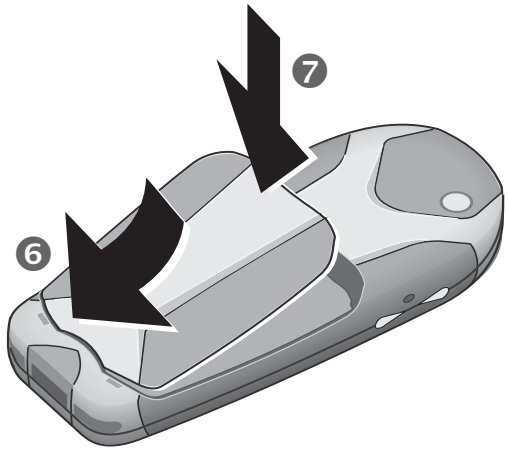

Další informace


Před vyjmutím akumulátoru vypněte telefon!

V tomto telefonu je podporováno použití SIM karty s technologií 3 V. V případě starších SIM karet se prosím obraťte na svého provozovatele.

Funkce bez SIM-karty ....str. 108

Nabíjení

Dodaný akumulátor není zcela nabitý. Zasuňte proto nabíjecí kabel do telefonu, nabíječ zapojte do elektrické zásuvky a nabíjejte **alespoň dvě hodiny**.

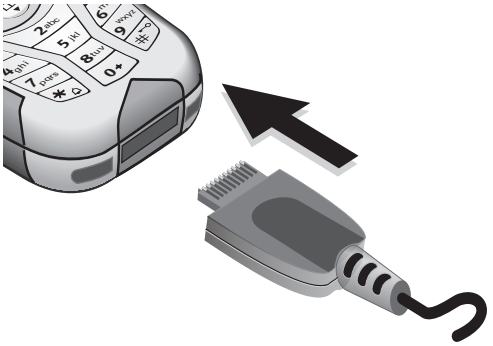

Zobrazení během nabíjení

 Nabíjení probíhá.

Doba nabíjení

Úplného nabití dosáhnete asi po 2 hodinách nabíjení. Nabíjení je možné pouze v prostředí s teplotou v rozmezí od 5 do 40 °C. Překročí-li teplota toto rozmezí o 5 °C nahoru či dolů, začne symbol nabíjení blikat. Napětí uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno.

Symbol nabíjení není zobrazen

Pokud byl akumulátor úplně vybitý, symbol nabíjení se nezobrazí okamžitě při zapojení. Objeví se nejpozději do dvou hodin.
V takovém případě je akumulátor úplně nabitý po 3 - 4 hodinách.

Používejte pouze dodaný nabíječ!

Zobrazení během provozu

Zobrazení stavu vybití během provozu (prázdný-plný):



Před úplným vybitím akumulátoru zazní varovný tón. Stav nabití akumulátoru je správně zobrazen pouze je-li cyklus nabíjení a vybíjení nepřerušovaný. Proto byste neměli **bezdůvodně vyjímat akumulátor** ani **předčasně ukončovat nabíjení**, je-li to možné.

Další informace

Nabíječ se při delším používání zahřívá. To je obvyklé a není to nebezpečné.

Provozní doba .... str. 113
Mimo domovskou síť' .... str. 110

Poznámka

Displej telefonu je při dodání opatřen ochranou fólií.

Tuto fólii před uvedením do provozu odlepte.

Vzhledem ke statickému nabití přitom může občas dojít k zabarvení okrajů displeje, které však nejpozději za 10 minut samo zmizí.

Zapnutí a vypnutí

Dlouhým stisknutím tlačítka zap./vyp./ukončení telefon zapnete nebo vypnete.

Vložení kódu PIN

SIM karta může být chráněna kódem PIN o délce 4 až 8 číslic.

Pomocí tlačítek s číslicemi zadejte kód PIN. Zobrazení probíhá skrytě (****), chybu opravte pomocí **Smazat**.



OK Stisknutím pravého dialogového tlačítka potvrďte zadání. Přihlášení k síti trvá několik sekund.

Další informace

Změna kódu PIN .... str. 15
Změna sítě .... str. 80
Problémy se SIM kartou .... str. 112
Odemčení zablokované SIM-karty .. str. 16

První zapnutí

Čas/Datum

Nastavte při prvním zapnutí správný čas a datum.

Ano Stiskněte.

Nejprve zadejte datum (den/měsíc/rok), poté čas (24 hodin včetně vteřin).

OK Stiskněte. Čas a datum jsou uloženy.

Časová pásma

Zadejte časové pásmo, ve kterém se právě nacházíte.

Vyberte ze seznamu požadované časové pásmo ...

Nastav. ... stiskněte.

Další informace

Vyjmete-li akumulátor na déle než 30 s, je nutno znovu nastavit čas a datum.

Nastavení času - dodatečně........... str. 74.

Telefonní seznam nebo adresář

Můžete zvolit, zda bude standardně používán **telefonní seznam** na SIM kartě, nebo **adresář** v telefonu.

Telefonní seznam je možno zkopírovat ze SIM karty do adresáře. Tento **proces nepřerušujte**. Po dobu jeho provádění **nebudou přijímána** příchozí **volání**. Postupujte podle pokynů na displeji.

Chcete-li kopírovat ze SIM karty jen některé záznamy, označte je (viz str. 113) Chcete-li kopírovat ze SIM karty **Kopírov.do** jen neksteré záznamy, označte je, str. 30).

Standardní seznam můžete kdykoliv změnit (str. 28).

intenzita signálu

Silný signál.

Slabý signál může snížit kvalitu hovoru nebo může způsobit přerušení hovoru. Vyhledejte místo se silnějším signálem.

Tísňové volání (SOS)

Používejte pouze v případě nouze!

Pomocí dialogového tlačítka **SOS** můžete uskutečnit tísňové volání v síti i **bez** vložené SIM karty, resp. bez zadání kódu PIN (v některých zemích to není možné).

Pohotovostní režim



Po zobrazení jména provozovatele na displeji je telefon v **pohotovostním režimu** a **připraven k provozu**.

Levé dialogové tlačítko můžete obsadit různými funkcemi

Dlouhým stisknutím tlačítka zap./vyp./ukončení se z jakékoliv situace vrátíte do pohotovostního režimu.

Další informace

Služby SIM .... str. 95

Návod k použití

V návodu jsou použity následující symboly:

	Zadání číslic nebo písmen.
	Zap./vyp./ukončení.
	Volání.
	Stisknutí ovládacího tlačítka na vyznačené straně.
	Dialogová tlačítka
Menu	Zobrazení funkce dialogového tlačítka na displeji.
	Pro užívání funkce, která je závislá na síti provozovatele, může být nutná registrace.

Ovládání menu

Kroky potřebné pro aktivaci funkce jsou v návodu popsány ve **zkrácené formě**, např. vyvolání seznamu ztracených volání:

Menu → → **Ztrac.volání**

Vlastní postup je následující:

❶



Menu Otevřete menu.

V pohotovostním režimu stiskněte **pravé** dialogové tlačítko.

❷



 Vyberte Seznamy.

Stiskněte ovládací tlačítko **nahoře**.

❸



Vybrat Stiskněte.

Pravým dialogovým tlačítkem otevřete podmenu **Seznamy**.

❹



Vybrat Stiskněte.

Pravým dialogovým tlačítkem otevřete seznam **Ztrac.volání**.

❺





Listujte až k požadovanému záznamu.

Stisknutím **dolní části** ovládacího tlačítka listujete dolů.

❻



Číst Stiskněte.

Levým dialogovým tlačítkem zobrazte telefonní číslo s datem a časem.

❼



Kódy

Telefon a SIM karta jsou chráněny proti neoprávněnému použití pomocí několika bezpečnostních kódů.

Uložte tyto tajné kódy na bezpečném místě tak, abyste k nim měli v případě potřeby přístup!

PIN	Chrání vaši SIM kartu (Personal Identification Number).
PIN2	Kód je potřebný pro zobrazení informací o poplatcích a pro některé přídavné funkce speciální SIM karty.
PUK PUK2	Odemykací kód. Používá se pro odblokování SIM karty při opakovaném nesprávném zadání kódu PIN.
Kód přístroje	Ochrana telefonu. Nastavte jej při prvním nastavení zabezpečení.

Menu → → **Zabezpečení**
→ **Kódy**
→ Vyberte funkci

Použit PIN

Kód PIN je standardně kontrolován po každém zapnutí telefonu. Kontrolu kódu PIN můžete vypnout, riskujete tím však neoprávněné použití telefonu. Někteří provozovatelé nepřipouštějí vypnutí kontroly.

Vybrat Stiskněte.

Zadejte PIN.

OK Potvrďte.

Změnit Stiskněte.

OK Potvrďte.

Změnit PIN

Kód PIN můžete změnit na libovolné 4-8místné číslo, které je lépe zapamatovatelné.

Zadejte **aktuální** PIN.

OK Stiskněte.

, **OK** Zadejte **nový** PIN.

, **OK** Zadejte **znovu nový** PIN.

Změnit PIN2

(Zobrazí se pouze, je-li kód PIN 2 k dispozici.) Postupujte stejně jako u funkce **Změnit PIN**.

Menu → (icon) → Zabezpečení
→ Kódy

Změň.kód přís

Kód, který sami určíte (4 až 8místné číslo), zadáte při prvním vyvolání funkce, jež je chráněna kódem přístroje (např. Při hlíd. dětí, str. 23) Kód poté platí pro všechny funkce, které chrání.
Po třech chybných údajích bude telefon zablokován. V tom případě se obrate na servisní středisko Siemens (str. 121).

Odemčení zablokované SIM karty

Vložíte-li třikrát po sobě nesprávný kód PIN, SIM karta bude zablokována. Zadejte podle pokynů kód PUK (MASTER PIN), který jste obdrželi spolu se SIM kartou od provozovatele sítě. V případě ztráty kódu PUK (MASTER PIN) se obrat'te na provozovatele sítě.

Další informace


Spořič displeje .... str. 67
Blokování tlačítek .... str. 71
Další bezpečnostní nastavení .... str. 78

Potvrzení zapnutí

Potvrzení zapnutí je nutné i v případě, že je vypnuté použití kódu PIN (str. 15).

Zabrání se tak neúmyslnému zapnutí telefonu, např. při nošení v kapse nebo na palubě letadla.

(icon) **Dlouze** stiskněte.

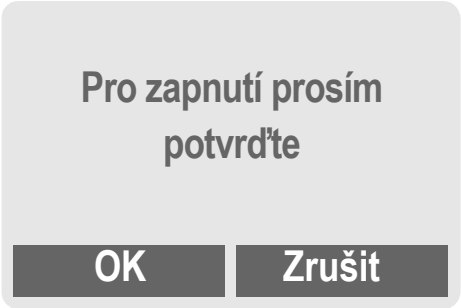

OK Stiskněte.
Telefon se zapne.

Zrušit Stiskněte tlačítko.
Telefon se opět vypne.

Přizpůsobte přístroj vašim osobním požadavkům.

Vyzvánění

Skupinám volajících nebo událostem můžete přiřadit individuální vyzvánění (str. 69).

Animace, spořič displeje, loga, aplikace

Nastavíte-li následující vlastnosti telefonu dle svého přání, propůjčíte přístroji osobitý charakter:

Animace

Zvolte si spouštěcí/vypínací animaci (str. 67) a individuální text pozdravu (str. 67).

Spořič displeje

Zvolte si analogové hodiny nebo individuální obrázek (str. 67).

Logo (provozovatele)

Zvolte si individuální obrázek (zobrazuje se v pohotovostním režimu) (str. 67).

Obrázek na pozadí

Vyberte si trvalé pozadí na displeji (str. 66).

Aplikace

Uložte si vlastní aplikace ze sítě Internet (str. 63).

Barevné schéma

Vyberte si barevné schéma pro celkový systém obsluhy (str. 66).

Světelné efekty

Signalizace např. příchozího volání, nové SMS či MMS, různých stavů a funkcí pomocí světelných LED po stranách telefonu a jejich různých rytmů blikání (str. 70).

Kde najít obrázky a melodie?

Dodatečná vyzvánění, loga animace a spořiče displeje si můžete objednat v síti Internet. Obdržíte je pomocí SMS/MMS:

www.my-siemens.com/ringtones

www.my-siemens.com/logos

www.my-siemens.com/screensaver

www.my-siemens.com/animations

nebo mohou být stažena pomocí služby WAP:

wap.my-siemens.com

Siemens City Portal

V portálu Siemens City Portal najdete také seznam zemí, ve kterých jsou tyto služby k dispozici:

www.my-siemens.com/city

V portálu Siemens City Portal najdete také seznam zemí, ve kterých jsou tyto služby k dispozici.

Moje menu

Sestavte si vlastní menu obsahující často používané funkce, telefonní čísla nebo stránky WAP (str. 85).

Volba číselnými tlačítky

Telefon musí být zapnut (v pohotovostním režimu).

Telefonní čísla zadávejte vždy včetně předvolby, případně včetně mezinárodního směrového kódu.

Smazat **Krátkým** stisknutím smažete poslední znak, **dlouhým** smažete celé telefonní číslo

Stiskněte tlačítko. Proběhne volba zobrazeného telefonního čísla.

Ukončení hovoru

Stiskněte **krátce** tlačítko ukončení. Hovor se ukončí. Stiskněte toto tlačítko i v případě, že váš partner zavěsil jako první.

Nastavení hlasitosti

Ovládacím tlačítkem nastavíte hlasitost (pouze během hovoru).

Nastavte hlasitost a potvrďte **OK**.

Pokud používáte sadu do auta, neovlivní nastavení hlasitosti ve sluchátku obvyklé nastavení na telefonu.

Opakování volby

Volba **naposledy** voleného telefonního čísla:

Stiskněte **dvakrát** tlačítko.

Volba dříve volaných telefonních čísel:

Stiskněte jednou tlačítko.

V seznamu vyberte požadované telefonní číslo a stisknutím tlačítka...

... Stiskněte.

Poznámka

→📖 Uložení čísla (tel. seznam) ....str. 29, str. 32
Možnosti seznamů volání...........str. 37
Držet ....str. 20
menu Menu hovoru ....str. 22
Přesměr Přesměrování nastaveno....................................str. 71
Handsfr. Handsfree ....str. 20
Mikrofon vypnout...........................str. 22
Volba hlasem ....str. 35
Aut.zamk.tlač................................str. 71
Aktivace/deaktivace přenosu čísla (Inkognito) ....str. 71
Mezinárodní kódy....................... str. 110
Připomenutí..................................str. 115
Řídící kódy (DTMF)......................str. 114

Je-li obsazeno

Pokud je volaná linka obsazena nebo je číslo nedostupné kvůli problémům se sítí, máte v závislosti na provozovateli sítě k dispozici následující funkce. Tyto funkce přeruší příchozí volání nebo jiné použití telefonu.

Buď

Automatické opakování volby

AutOpak Stiskněte tlačítko. Telefonní číslo se bude volit automaticky po dobu 15 minut s rostoucími intervaly. Ukončení automatické volby:

Stiskněte tlačítko ukončení.

nebo

Zpětné volání

Zpětné volání Stiskněte tlačítko. Telefon zazvoní, jakmile se obsazené spojení uvolní. Tlačítkem volání volte telefonní číslo.

Připomenutí

Upozor. Stiskněte tlačítko. Po 15 minutách se ozve tón, který vám připomene, že máte znovu volit zobrazené číslo.

Příjem volání

Telefon musí být zapnut (v pohotovostním režimu). Příchozí volání má přednost před jiným používáním telefonu.



Příjem Stiskněte.

Nebo

Stiskněte.

Zobrazí se telefonní číslo přijaté ze sítě. Máte-li je zaznamenáno v adresáři/telefonním seznamu, zobrazí se místo něj příslušné jméno. Namísto zvonečku jako symbolu vyzvánění lze nastavit zobrazení libovolného obrázku či animace (str. 32).

> **Upozornění**
>
> Před přiložením telefonu k uchu se ujistěte, že jste volání skutečně přijali, zabráníte tak poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

Odmítnutí volání

Odmítn. Stiskněte tlačítko. Pokud máte nastavené přesměrování, může být volání přesměrováno (str. 71).

nebo


Krátce stiskněte.

Poznámka

Ztracená volání	str. 37
Příjem volání libovolným talčítkem	str. 71
Vypnout vyzvánění	str. 115


Handsfree

Během hovoru můžete využít funkce handsfree, tj. nemusíte držet telefon u ucha (např. když něco potřebujete vyhledat). Telefon můžete položit (např. na stůl) a hovor je reprodukován nahlas.

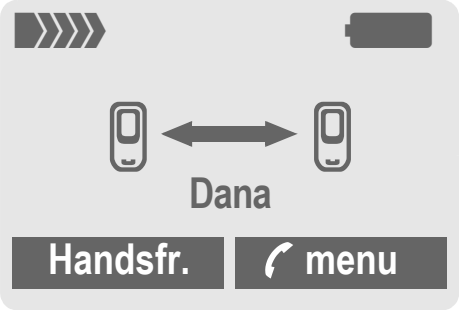

Handsfr. Aktivujte hlasité volání.

Ano Potvrďte.

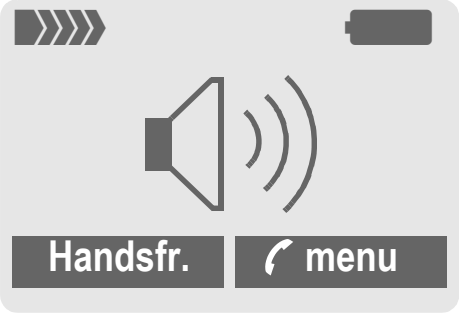

Pomocí ovládacího tlačítka nastavte hlasitost

Handsfr. Vypněte funkci.

Poznámka

Funkci handsfree vypněte, než telefon opět přiložíte k uchu. Mohlo by dojít k poškození sluchu!

menu Menu hovoru .... str. 22

Držení hovoru

Během hovoru můžete navázat další spojení.

menu Otevřete menu hovoru.

Držet Aktuální hovor bude držen.



Nyní zvolte nové telefonní číslo (telefonní seznam/adresář).

Pokud je nové spojení navázáno:

menu Otevřete menu.

Střídat Stisknutím střídáte mezi telefonními partnery.

- **Ukončení aktivního hovoru**

(tlačítko ukončení)	Pro ukončení potvrďte **Ano**. Jste spojeni s čekajícím partnerem

Druhé volání během hovoru

Pro tuto službu může být nutná registrace u provozovatele sítě a nastavení telefonu (str. 71).

Obdržíte-li během hovoru další volání, zazní zvláštní upozorňovací tón. Nyní máte následující možnosti:

- **Přijetí druhého volání**

Střídat Přijmete nové volání a aktuální hovor bude čekat. Oba hovory je možné střídat podle postupu uvedeného výše.

Ukončení aktuálního hovoru:

Stisknutím tlačítka ukončíte probíhající hovor. Jste dotázáni: **Zpět k čekajícímu účastníkovi?**

Stiskem **Ano** jste spojeni.

nebo

Stiskem **Ne** ukončíte také 2. hovor.

- **Odmítnutí nového volání**

Odmítn. Odmítnete nové volání.

nebo

Přesměr Nové volání bude přesměrováno např. do hlasové schránky.

Ukončení aktuálního hovoru

(tlačítko ukončení) Stisknutím tlačítka ukončíte probíhající hovor.

Příjem Stisknutím tlačítka přijmete nové volání.

Konference

Zavoláte postupně až pěti účastníkům konference a nakonec je zapojíte do konference. Je možné, že provozovatel sítě nepodporuje všechny funkce nebo je nutná zvláštní registrace. Po navázání spojení:

menu — Otevřete menu a vyberte položku **Držet**. Aktuální hovor bude čekat.

Nyní volte nové telefonní číslo. Je-li nové spojení navázáno ...

menu — ... otevřete menu a vyberte položku **Konference**. Čekající hovor bude připojen.

Opakujte postup, až budou spojeni všichni účastníci konference (maximálně 5 účastníků).

Ukončení

Stisknutím tlačítka ukončení budou **všechny** hovory konference ukončeny.

Menu hovoru

Následující funkce lze použít pouze během hovoru:

menu — Otevřete menu.

Držet	(str. 20)
Mikrofon zap.	Zapnutí/vypnutí mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, váš partner vás neslyší (ztlumení). Alternativně: * Dlouze stiskněte.
Handsfree	(str. 20)
Hlasitost	Nastavení hlasitosti sluchátka.
Konference	(viz výše)
Doba/ poplatky	Zobrazení aktuální délky hovoru a (je-li tato funkce nastavena str. 38) odpovídajících poplatků během spojení.
Poslat tónově	(str. 114)
Předání volání	Původní hovor bude spojen s druhým hovorem. Pro vás jsou oba hovory ukončeny.
Hlavní menu	Umožňuje přístup k hlavnímu menu.
Stav volání	Zobrazí se všechny aktivní a držené hovory (např. účastníci probíhající konference).

Při hlíd.dětí

Po aktivaci této funkce bude možné volit jen **jediné**, předem nastavené číslo.

Zapnout

Menu → → **Zabezpečení** → **Při hlíd.dětí**

Vybrat Stiskněte.

Zadejte kód přístroje.

Pøi první aktivaci nìkteré zabezpeèené funkce musíte zadat kód pøístroje (4- až 8místný).
Kód si dobře zapamatujte!
(viz také str. 16)!

OK Potvrďte.

Změnit Stiskněte.

/ Vyberte číslo z adresáře (str. 33) nebo telefonního seznamu (str. 30) nebo je zadejte.

OK Potvrďte.

Použití



Proveďte výběr **dlouhým** stisknutím **pravého** dialogového tlačítka (např. telefonní číslo Dany).

Vypnutí

Dlouze stiskněte.

Zadejte kód přístroje.

OK Potvrďte zadání.

Změnit Stiskněte tlačítko.

OK Potvrďte výběr.

Poznámka

Změna kódu přístroje ....str. 16

Zadání textu bez funkce T9

Opakovaně tiskněte tlačítka s čísly, dokud se neobjeví požadovaný znak. Po krátké prodlevě se kurzor přesune na další pozici. Příklad:

Jedním **krátkým stisknutím** napíšete písmeno **a**, dvojím stisknutím **b** atd. První písmeno každého jména se automaticky napíše velké.

Dlouhým stisknutím napíšete číslici.

Ä,ä/1-9 Písmena s přehláskou a číslice jsou zařazena za příslušná písmena.

Smazat **Krátkým stisknutím** smažete znak před kurzorem, **dlouhým stisknutím** celé slovo.

Ovládání kurzoru (dopředu/zpět).

Krátké stisknutí: Přepínání mezi režimy: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123**. Stav se zobrazuje nahoře na displeji.

Dlouhé stisknutí: Zobrazí se všechny režimy zadání.

Krátké stisknutí: Volba zvláštních znaků

Dlouhé stisknutí: Otevře se menu.

Jedno nebo více stisknutí:

. , ? ! ' " 0 - ( ) @ / : _

Dlouze stiskněte: 0 napíšete nulu.

Stisknutím napíšete mezeru. Dvakrát stiskněte = přeskočit na další řádek.

Zvláštní znaky

Krátce stiskněte. Zobrazí se tabulka znaků:

1)	¿	¡	_	;	.	,	?	!	+	-
"	'	:	*	/	(	)	¤	¥	$	£
€	@	\	&	#	[	]	{	}	%	~
<	=	>	|	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) přesun o jeden řádek

Vyberte kurzorem znak.

Vybrat Stiskněte.

Zadávání – menu

Při zadávání textu:

Dlouze stiskněte. Objeví se menu zadávání:

Text-formát (jen SMS)

Zadej jazyk

Označit

Kopírovat/Vložit

Zadání textu s funkcí T9

Funkce „T9“ odhaduje výběr správného písmene z jednotlivých tlačítek porovnáváním možných kombinací s obsáhlým slovníkem.

Zapnutí/vypnutí funkce T9

Možnosti Otevřete textové menu.

T9 zadání Vyberte položku.

T9 preferovat
Vyberte položku.

Zmìnit Zapněte funkci T9.

Výběr jazyka funkce T9

Jazyk, ve kterém chcete psát zprávu, můžete zvolit.

Možnosti Otevřete textové menu.

T9 zadání Vyberte položku.

Zadej jazyk
Vyberte položku.

Vybrat Potvrďte, nový jazyk bude nastaven. Jazyky pro inteligentní zadávání textů pomocí funkce T9 jsou označeny symbolem **T9**.

Jazykové verze funkce T9

Pokud chcete stáhnout slovník v jiném jazyce, najdete velký výběr slovníků a odpovídající pokyny k instalaci v síti Internet na adrese:

www.my-siemens.com/t9

Psaní s využitím funkce T9

V průběhu zadávání se zadávané slovo mění.

Proto pište celé slovo až do konce a nevšímejte si displeje.

Tlačítka, pod kterými je uvedeno příslušné písmeno, tiskněte pouze **jednou**, např. slovo „hotel“:

krátkým stisknutím zapněte režim **T9Abc** a pak

Stiskněte. Slovo ukončíte mezerou.

V textu zadávejte pouze písmena bez akcentů, např. A namísto Á, funkce T9 doplní správný tvar:

Další informace

Slovo ukončíte tečkou, pokud následuje mezera. Ve slovech má tečka funkci zástupného znaku pro apostrof nebo pomlčku:

např. **Paul.s** = Paul’s.

Přesun doprava. Ukončení slova.

Krátké stisknutí: Přepínání mezi režimy: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123**. Stav se zobrazuje nahoře na displeji.

Dlouhé stisknutí: Zobrazení všech režimů zadání.

Krátké stisknutí: Volba zvláštních znaků (str. 24).

Dlouhé stisknutí: Otevření zadávacího menu (str. 24).

Slova navržená funkcí T9


Pokud je ve slovníku nalezeno více možných slov pro zadanou posloupnost tlačítek, zobrazí se jako první návrh nejčastěji používané slovo. Pokud toto slovo neodpovídá slovu, které chcete napsat, může být správný další návrh.

Slovo musí být zobrazeno **inverzně**. Poté

Stiskněte. Zobrazené slovo bude nahrazeno jiným slovem. Pokud je tento návrh také nesprávný,

Stiskněte. Tento postup opakujte, dokud se nezobrazí správné slovo.

Pokud požadované slovo není ve slovníku, můžete je také zapsat s vypnutou funkcí T9.

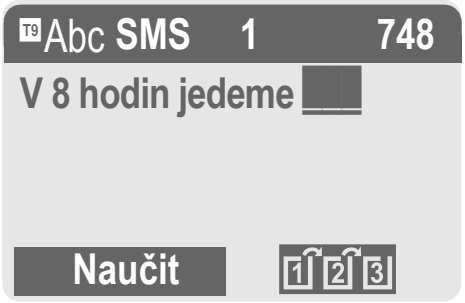

Chcete-li přidat slovo do slovníku:

Nauèit Vyberte položku.

Poslední návrh je smazán a můžete zadat slovo bez podpory funkce T9. Stisknutím tlačítka **Uložit** bude zadané slovo automaticky přidáno do slovníku.

Oprava slova

Píšete-li **s pomocí** funkce T9:

Přecházejte po slovech doleva či doprava, dokud nebude **inverzně** požadované slovo.

Slova navržená funkcí T9 znovu prolistujte.

Smazat Stisknutím smažete písmeno vlevo od kurzoru **a** zobrazíte nová možná slova.

Píšete-li **bez pomoci** funkce T9:

Přecházejte po znacích doleva či doprava.

Smazat Stisknutím smažete písmeno vlevo od kurzoru.

Symboly se vloží na místo kurzoru.

Poznámka

Jednotlivá písmena ve slově navrženém funkcí T9 nelze upravit bez předchozího vypnutí této funkce. Většinou bývá snazší napsat celé slovo znovu.

Použití registrované obchodní známky T9® Text Input je chráněno následujícími patenty:
U.S. Pat. č. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, a 6,011,554;
Canadian Pat. č. 1,331,057;
United Kingdom Pat. č. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat.č. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. č. 51383;
Euro.Pat. č. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další patenty jsou projednávány v různých státech.

Text.moduly

V přístroji je možné uložit textové segmenty, kterými můžete doplnit zprávy (SMS, MMS, E-mail).

Psaní textových modulů

Menu → → **Text.moduly**

Možnosti **Nový text** vyberte.

Psaní textového modulu.

Možnosti **Uložit** vyberte.

Potvrďte nabídnutý název nebo zadejte nový a poté segment uložte stisknutím tlačítka **OK**.

Použití textových modulů

Napište zprávu (SMS, MMS, E-Mail).

Možnosti Otevřete menu.

Text.moduly vyberte.

Vyberte textový modul ze seznamu.

Vybrat Potvrďte.
Modul se zobrazí.

Vybrat Potvrďte. Textový modul se vloží vpravo od kurzoru.

Menu → → Vyberte funkci.

Zobrazit zázn.

Zobrazí se záznamy standardního seznamu (adresáře nebo telefonního seznamu), ze kterých můžete vybírat.

Zvolte jméno pomocí počátečního písmena a listujte.

Proběhne volba záznamu.

<Nový záznam>

Uložení nového záznamu do standardního seznamu.

Telef.seznam (viz str. 29)

Adresář (viz str. 32)

Standard.sez.

Vyberte si telefonní seznam nebo adresář jako standardní seznam. Doporučujeme upřednostnit adresář, nebo má možnost uložení více záznamů a funkcí ke jménu (např. obrázky, narozeniny, atd.).

Telef.seznam nebo **Adresář** vyberte.

Vybrat Určete jako standardní seznam.

Skupiny

(viz str. 36)

Vizitka

Vytvořte si svoji vlastní vizitku. Můžete ji poté odeslat jako zprávu SMS nebo pomocí infračerveného portu nebo technologie Bluetooth™ na jiný telefon GSM nebo na vhodný počítač s tiskárnou.

Pokud není vizitka dosud vytvořena, budete vyzváni, abyste zadali potřebné údaje.

Postupujte od jednoho pole k druhému a zadávejte své údaje str. 32 a str. 33.

Příjmení	E-mail 2:
Jméno:	URL:
Tel.:	Firma:
Tel./kancelář:	Ulice:
Tel./mobil:	PSČ:
Fax:	Město:
Fax 2:	Země:
E-Mail:	Narozeniny:

Uložit Stiskněte.

Další informace

Obsah vizitky odpovídá mezinárodnímu standardu (vCard).

Kopírování telefonního čísla z adresáře/telefonního seznamu..

Možnosti Viz menu adresáře (str. 34).

Telefonní čísla střediska služeb

(viz str. 114)

Záznamy jsou v telefonním seznamu (na SIM kartě) vedeny odděleně od adresáře. Data však můžete přenést ze seznamu do adresáře.

<Nový záznam>

Pokud je telefonní seznam nastaven jako standardní (viz standardní seznam, str. 28):

Otevřete seznam (v pohotovostním režimu).



<Nový záznam> vybrat.

Vybrat Stiskněte.

Vyberte požadované pole zadávání.

Vyplňte zadávací pole podle následujícího popisu. Max. počet znaků pro zadání je zobrazen nahoře na displeji.

Číslo:

Zadejte číslo včetně předvolby.

Jméno:

Zadejte jméno nebo příjmení.

Umístění:

Tovární nastavení: **SIM**

Vyberte místo pro uložení **SIM** nebo **Chráněno SIM** (str. 31).

Záznam čís.:

Každému telefonnímu číslu je při ukládání automaticky přiřazeno číslo záznamu. S jeho pomocí můžete volit telefonní číslo (str. 30).

Změna čísla (pozice) záznamu.

Uložit Stiskněte a nový záznam se uloží.

Další informace

Přechodné přepnutí na adresář .... str. 32

+Seznam Mezinár. předvolba ....str. 110

Uložit řídící kódy..........................str. 114

Zadání textu ....str. 24

<Další seznamy>:
<Vlastní čísla>: Vložení vlastních telefonních čísel (str. 115),
<VIP>: Zařazení důležitých telefonních čísel do skupiny,
<Čísla na SIM> (str. 31),
<Chráněno SIM> (str. 31),
<Servisní čís.> (str. 114).

Volání (vyhledání záznamu)

Otevřete seznam.

Zvolte jméno pomocí počátečního písmena a listujte.

Volte telefonní číslo

Volání podle čísla záznamu

Každému telefonnímu číslu je při ukládání do telefonního seznamu přiřazeno číslo záznamu.

Zadejte číslo záznamu.

Stiskněte.

Stiskněte.

Změna záznamu

Vyberte záznam ze seznamu.

Možnosti Stiskněte tlačítko a vyberte položku **Změnit**.

Vyberte požadované pole zadávání.

Proveďte změnu

Uložit Stiskněte.

Telefonní seznam – menu

Podle aktuální situace budou nabídnuty následující funkce. Některé funkce mohou být aplikovány jak na aktuální záznam, tak i na více označených záznamů:

Možnosti Otevřete menu.

Číst	Zobrazení záznamu.
Změnit	Zobrazení záznamu s možností úprav.
Nový záznam	Vytvoření nového záznamu.
Kopírov.do	Zkopírování záznamu/záznamů do adresáře.
Kop.vše do	Zkopírování všech záznamů do adresáře.
Smazat	Smazání záznamu.
Vše smazat	Po potvrzení smazání všech záznamů.
Označit	Aktivace režimu označování a označení aktuálního záznamut (str. 113).
Označ všechny	Aktivace režimu označování a označení všech záznamů (str. 113).
Posílám...	(str. 107)
Kapacita	Zobrazení celkové a volné paměti.

Umístění:

Záznam můžete přesunout na jiné místo v paměti.

SIM (standardní)

Záznamy, které jsou uloženy na SIM kartě, můžete použít i v jiném telefonu GSM.

Chráněno SIM

Na speciální SIM-kartě je možné uložit telefonní čísla na chráněném místě. Pro zpracování je vyžadován kód PIN 2 (str. 15).

Aktivace pomocí funkce **Jen** (str. 78).

V adresáři je možné uložit až 500 záznamů doplněných dalšími telefonními a faxovými čísly a dalšími údaji. Tyto záznamy budou v paměti telefonu vedeny odděleně od telefonního seznamu. Záznamy je však možné mezi adresářem a telefonním seznamem na SIM-kartě přenášet.


<Nový záznam>

Pokud je adresář nastaven jako standardní:

Otevřete adresář (v pohotovostním režimu).



Vybrat Stiskněte.

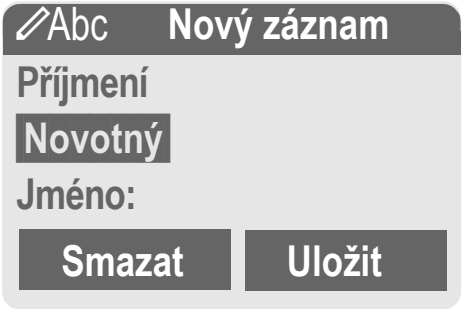

Zadejte jméno nebo příjmení.

Skupina

Záznamy můžete zařadit do skupin (str. 36). Vyberte **Změnit**.

Postupně vyplňte další pole záznamu:

Tel.:	**URL: (Internet. adresa)**
Tel./kancelář:	**Firma:**
Tel./mobil:	**Ulice:**
Fax:	**PSČ:**
Fax 2:	**Město:**
E-Mail:	**Země:**
E-mail 2:	**Narozeniny: (str. 33)**

Bitmapa

Vybrat Záznamu v adresáři můžete přiřadit obrázek. Ten se zobrazí, pokud budete voláni z příslušného telefonního čísla (viz str. 105).

Všechna pole

Vybrat Zopbrazí se všechna vybraná pole, (viz str. 34, menu adresáře, **Nastavení pole**).

Uložit Uložte

Další informace

<Skupiny> Funkce skupiny (str. 36).

Narozeniny Po zadání data narození můžete aktivovat „schránku připomínek". Poté můžete vložit datum a hodinu, které mají být připomenuty v kalendáři organizéru.

Údaje zkopírovat z jiného záznamu v adresáři.

+Seznam Převzetí mezionár. kódu ze seznamu (str. 110).

Dočasné přepnutí na telefonní seznam.

Synchronizace s PC

Pomocí programu XTNDConnect® PC (str. 116) můžete adresář synchronizovat s aplikací Outlook® nebo Lotus Notes™.

Pomocí příkazu **Vzdál.synchr.** můžete telefon synchronizovat s organizérem, který je uložen v síti Internet (str. 101).

Změna záznamu

Otevřete adresář (v pohotovostním režimu).

Vyberte požadovaný záznam.

Číst Stiskněte.



Vyberte zadávací pole.

Změnit Otevřete záznam.

Proveďte změnu.

Možnosti Viz dále.

Uložit Uložte.

Pravé dialogové tlačítko:

Při procházení řádek při čtení záznamu se mění význam pravého dialogového tlačítka podle zadávacího pole. Stisknutím tohoto tlačítka se vyvolá odpovídající aplikace:

Vol.hlas. Menu volby hlasem (str. 35).

E-mail Sestavení zprávy (str. 51).

Spojit Spojení s URL (str. 60).

Zobrazit Zobrazení příslušného obrázku

Volání (vyhledání záznamu)

Otevřete adresář (v pohotovostním režimu).

Zvolte počáteční písmeno/ listujte.

Proběhne volba čísla.

Pokud je v záznamu adresáře uloženo více telefonních čísel:



Vyberte číslo.

Proběhne volba čísla.

Adresář-menu

Podle aktuální situace budou nabízeny různé funkce. Ty mohou být použity jak na aktuální záznam tak i na více označených záznamů:

Možnosti Otevřete menu.

Číst	Zobrazení záznamu.
Změnit	Zobrazení záznamu s možností úprav.
Nový záznam	Vytvoření nového záznamu.
Přesuň do ...	Zařazení záznamu do skup.
Kopír.na SIM	Kopírování záznamů se jménem a zvoleným tel. číslem na SIM-kartu.
Smazat	Smazání záznamu.
Vše smazat	Po potvrzení smazání všech záznamů.
Označit	Aktivace režimu označování (str. 113).
Označ všechny	Aktivace režimu označování a označení všech záznamů (str. 113).
Filtr	Zobrazení záznamů z adresáře, které splňují následující kritéria: • **Volba hlasem** • **E-mail** • **URL** • **Narozeniny** • **Bitmapa**
Vizitka	Nastavení záznamu jako **vlastní** vizitky.
Volba hlasem	Volit hlasem záznam (str. 35).
Posílám...	(str. 107)
Kapacita	Zobrazení maximální a volné paměti.
Nastavení pole	Nastavit pole, která se zobrazí při náhledu na celý záznam.

Volba hlasem

Pouhým vyslovením jména můžete volit telefonní číslo. V telefonu (nikoliv na SIM-kartě) je možné uložit až 20 záznamů hlasové volby pro volbu jména nebo funkce (str. 100).

Nahrávání hlasové volby

Otevřete adresář (v pohotovostním režimu).

/ Zvolte jméno pomocí počátečního písmena a listujte.

Možnosti Otevřete menu.

Volba hlasem
Vyberte položku.

Pokud je k dispozici více telefonních čísel, jedno vyberte.

Nahrát Stiskněte tlačítko.

Start Spusťte nahrávání.

Zazní krátký signál. Nyní vyslovte jméno. Po dalším zaznění tónu/ zobrazení na displeji jméno **zopakujte**. Zaznění tónu nyní signalizuje úspěšnost nahrávky, která je automaticky uložena.

Volba hlasem – menu

Podle aktuální situace budou nabídnuty různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Zobrazení	Přehrání hlasové volby.
Nové	Nahrávka nové hlasové volby.
Smazat	Smazání hlasové volby ze záznamu.
Vše smazat	Po potvrzení smazání všech hlasových voleb v záznamu.

Volba hlasem – použití

Dlouze stiskněte.
Spustíte volbu hlasem (v pohotovostním režimu).

Nyní vyslovte jméno. Telefonní číslo bude voleno.

Poznámka

Hlučné prostředí může negativně ovlivnit rozpoznání příkazu telefonem. V případě chyby stiskněte znovu boční tlačítko a jméno zopakujte.

V telefonu je nastaveno devět skupin, abyste mohli přehledně uspořádat záznamy v adresáři. Sedm skupin můžete přejmenovat.

Otevřete adresář (v pohotovostním režimu).

<Skupiny> Vyberte skupinu (za jménem skupiny je zobrazen počet záznamů – členů).



Vyberte položku.

Možnosti Otevřete menu.

Přejmen. skup.
Vyberte položku a zadejze jméno.

Další informace

Žádná skupina: Obsahuje všechny záznamy z adresáře, které nepatří do žádné skupiny (jméno nelze měnit).

Příjmout: Obsahuje záznamy z adresáře ve formátu vCard přijaté prostřednictvím portu IrDA nebo SMS (jméno nelze měnit)

SMS do skupiny............................... str. 42

Skupiny – menu

Možnosti Otevřete menu.

Otevřít	Zobrazí se včichni členové vybrané skupiny. **Číst** adtresář, str. 33. **Možnosti** viz str. 34.
Symbol skup.	Přeřazení symbolu vybrané skupině, viz dále.
Přejmen. skup.	Přejmenování skupiny.
Přesunout	Přesunutí jednoho či více označených záznamů z jedné skupiny do druhé.
Vše smazat	Po kontrolní otázce se smažou všichni členové aktuální skupiny.

Symbol skup.

Přeřaďte skupině symbol, který se zobrazí, jakmile zavolá některý člen skupiny.

Vyberte skupinu.

Možnosti Otevřete menu.

Symbol skup.
Vyberte.

Vyberte symbol.

OK Potvrďte.

Telefon uchovává v paměti poslední volená čísla pro opakovanou volbu.

Menu →

Vybrat Stiskněte.

Vyberte seznam.

Vybrat Stiskněte.

Vyberte číslo.

Volte číslo.

nebo

Číst Zobrazte informace o telefonním čísle.

V každém seznamu bude uloženo 10 telefonních čísel:

Ztrac.volání

Volání, která jste nepřijali, jsou uložena pro zpětné volání.

Symbol označující ztracené volání (v pohotovostním režimu). Stiskněte ovládací tlačítko vlevo, číslo se zobrazí.

Předpoklad: Používaná síť podporuje funkci identifikace volajícího.

Přijatá volání

Zobrazí se přijatá volání.

Volaná čísla

Rychlý přístup k naposledy voleným číslům.

Rychlý přístup v pohotovostním režimu.

Smazat sezn.

Smazání obsahu všech seznamů volání.

Seznamy – menu

Je-li označen některý záznam, pak lze vyvolat menu seznamů.

Možnosti Otevřete menu Seznamy.

Číst	Čtení záznamu.
Oprava čísla	Zobrazení čísla na displeji s možností oprav.
Kopírov.do	Uložení záznamu do telefonního seznamu.
Smazat	Po kontrolním dotazu smazání záznamu.
Vše smazat	Po kontrolním dotazu smazání všech záznamů.

Další informace

Při kopírování do adresáře může být číslo zavedeno jako nový záznam nebo zkopírován stávající záznam. Po výběru pole zadání převezmete čísla **Vložit**.

V průběhu hovoru můžete zobrazit hovorné a délku hovoru pro různé typy hovorů, navíc můžete omezit počet jednotek pro odchozí hovory.

Menu → → **Doba/poplatky**

Vyberte požadovaný typ hovoru:

Poslední hovor

Ostatní volání

Zbývá jednot.

Vybrat Zobrazte údaje.

Po zobrazení údajů máte tyto možnosti:

Reset Vynulovat ukazatel.

OK Ukončit zobrazování

Nast.poplatků

Menu → → **Doba/poplatky** → **Nast.poplatků**

Měna

(Nutná znalost kódu PIN 2)

Zadejte měnu, ve které se mají poplatky zobrazovat.

Osobní konto

(Nutná znalost kódu PIN 2)

Zadejte cenu za jednotku/impuls.

Konto

(Nutná znalost kódu PIN 2)

Na speciálních SIM-kartách můžete vy, příp. provozovatel stanovit kredit nebo dobu, po jejímž vyčerpání bude telefon zablokován pro odchozí hovory.

Změnit Stiskněte, zadejte PIN 2.

Konto Aktivujte funkci.

Zadejte počet jednotek.

OK Potvrďte.

Poté potvrďte stávající kredit nebo vynulujte čítač. Vzhled displeje se při použití předplacené karty může lišit podle provozovatele.

Automat.zobr.

Automatické zobrazení délky hovoru a poplatku po každém hovoru.

Menu → ✉ → **Nastavení** → **Hlasová zpráva**

Většina provozovatelů sítí dnes nabízí externí hlasovou schránku. V této hlasové schránce pro vás může volající zanechat hlasovou zprávu v těchto případech:

- telefon je vypnutý nebo není schopen přijmout volání,
- nechcete přijmout příchozí volání,
- právě telefonujete (a nemáte aktivovanou funkci **Upozornění na druhé volání**, str. 71).

Pokud není funkce hlasové schránky přímo součástí sady dodané provozovatelem sítě, budete se muset zaregistrovat a provést nastavení ručně. V důsledku rozdílů mezi jednotlivými provozovateli se může přesný postup lišit od následujícího popisu.

Nastavení:

Od provozovatele získáte dvě telefonní čísla:

Nastavení čísla hlasové schránky

Na toto telefonní číslo voláte, chcete-li vyslechnout uložené hlasové zprávy.

Menu → ✉ → **Nastavení** → **Hlasová zpráva**

/	Vyberte číslo z adresáře/ telefonního seznamu a nebo je zadejte/změňte
OK	Potvrďte.

Uložení čísla jako cíle přesměrování

Na toto číslo pak budou přesměrována všechna příchozí volání.

Menu → → **Nast. telefonu** → **Přesměrov.** → např. **Nehlásí se** → **Nastavit**

Zadejte číslo přesměrování do hlasové schránky.

OK	Přihlášení v síti. Po několika sekundách je přesměrování potvrzeno.

Více k přesměrování na str. 71.

Přehrávání

Oznamování zpráv v hlasové schránkce se může u jednotlivých provozovatelů sítí lišit:

	Symbol a upozorňovací tón.

nebo

	Symbol SMS jako upozornění na novou hlasovou zprávu.

nebo

Voláním s automatickým upozorněním.

Zavolejte do své hlasové schránky a vyslechněte zprávu.

1	**Dlouze stiskněte** (příp. jednou zadejte číslo hlasové schránky). Může se lišit - potvrďte **OK** a/nebo **Mailbox** Potvrďte.

Mimo domovskou síť musíte zadat příp. jiné číslo hlasové schránky a pro poslech pak zadat heslo. Informujte se u provozovatele sítě.

Telefon lze použít k přijímání a odesílání velmi dlouhých textových zpráv (o max. délce 760 znaků), které se automaticky rozdělí na několik běžných zpráv SMS (každá je však vyúčtována zvlášť).

Dodatečně můžete ke zprávě připojit obrázky a tóny.

Někteří provozovatelé sítě umožňují přenášet rovněž zprávy elektronické pošty a posílat faxy jako zprávy SMS (v případě potřeby změňte nastavení, str. 55).

Psaní/posílání zpráv SMS

Menu → ✉ → **Nová SMS**

⌨ Zadávání textu pomocí **funkce „T9"** (str. 25) umožňuje vytvářet dlouhé zprávy SMS pouze na několik stisknutí tlačítek.

Smazat **Krátké** stisknutí smaže jednotlivé písmeno, **dlouhé** stisknutí smaže celé slovo.

📞 Stiskněte tlačítko.

📖/⌨ Zadejte telefonní číslo nebo je vyhledejte v telefonním seznamu/ adresáři.
Skupiny SMS do skupiny (str. 42).

OK Potvrďte. Zpráva se odešle do střediska služeb, odkud bude doručena. Odeslaná zpráva SMS bude uložena v seznamu odeslaných zpráv.

OK ZNávrat do editoru.

Symboly na horním řádku displeje:

T9 Abc **SMS** **1** **739**
Začátek je v 8 hod.

T9 Abc	T9 aktivní.
abc/Abc/ ABC/123	Malá/velká písmena nebo číslice.
SMS	Nadpis na displeji.
1	Počet použitých SMS.
739	Počet znaků, které jsou ještě k dispozici.

Další informace

Vložit obrázek& zvuk .... str. 41
SMS profily .... str. 55
Zadání parametrů **Typ zprávy**, **Doba platnosti**, **Centr. služeb** ..... str. 55
Informace o odeslání SMS .... str. 109
Zadání zvláštních znaků .... str. 24

Text – menu

Možnosti Otevřete textové menu.

Poslat	Zadání volaného čísla nebo jeho výběr z telefonního seznamu/ adresáře a následný přenos.
Uložit	Uložení napsaného textu do seznamu návrhů.
Obrázek&zvuk	Doplnění zprávy SMS obrázky, animacemi, tóny (viz níže).
Text.moduly	Vložení textového modulu (str. 27).
Formát	**Přidat řádek** **Malé písmo, Střední písmo, Velké písmo** **Podtrženo** **Vlevo, Vpravo, Centrovat** (zarovnání) **Označit** (Označení textu pomocí dialogového tlačítka)
Smazat text	Smazání celého textu.
Vložit z ...	Vložení záznamu z telefonního seznamu/ adresáře.
T9 zadání (str. 24)	**T9 preferovat:** T9-zadání zapnout/ vypnout. **Zadej jazyk**: Volba jazyka pro psaní textu.
Poslat přes...	Výběr profilu SMS pro odesílání (str. 55).

Obrázek&zvuk

Text zprávy můžete doplnit obrázky a zvuky.

Napište text zprávy.

Možnosti Otevřete menu.

Vyberte **Obrázek&zvuk**.

Menu obsahuje tyto položky:

Standard.anim

Stand.zvuky

Vlastní anim.

Vlastní obr.

Vlastní zvuky

Vyberte typ položky.

Vybrat Potvrďte.

Zobrazí se první položky vybraného typu.

Listujte k požadovanému záznamu.

U položek **Standard.anim**/**Stand.zvuky**:

Vybrat Výběr bude převzat do SMS.

U položek **Vlastní anim./Vlastní obr./ Vlastní zvuky:**

Nahrát Výběr se zobrazí a přehraje.

Vybrat Výběr bude převzat do SMS.

Další informace

Reprodukce u příjemce je možná pouze u telefonů, které podporují standard EMS (str. 109).

V textu odesílané zprávy se při výběru melodie zobrazí zástupný znak.

SMS do skup.

Zprávu SMS můžete poslat skupině příjemců jako „oběžník".

Možnosti Otevřete menu.

Poslat Vyberte položku.

Skupiny Stiskněte tlačítko. Adresář se otevře v režimu označování (str. 113). Nyní máte následující možnosti:

- Označte jednotlivé záznamy.
- Zvolte položku **<Skupiny>**, otevřete skupinu a označte v ní jednotlivé (nebo všechny) záznamy.
- Vyberte položku **<Skupiny>**. Označí se skupina.

Poslat Stiskněte tlačítko. Zobrazí se první označený účastník. Pokud má tento účastník více telefonních čísel, můžete jedno z nich vybrat.

Další Přeskočení příjemce zprávy.

Poslat Po potvrzení začne odesílání.

Čtení zpráv SMS

Symbol na displeji indikuje novou zprávu.




Stisknutím levého dialogového tlačítka se zpráva zobrazí..

Datum/čas

Tel. č./odesilatel

Text zprávy

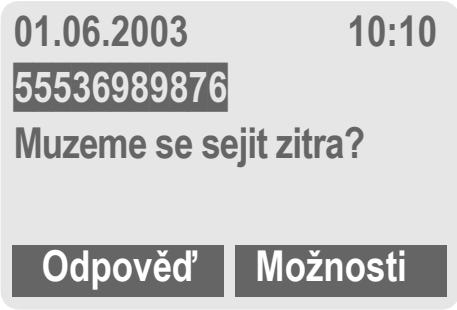

Můžete listovat po řádcích.

Odpověď Viz dále.

Možnosti Viz str. 44.

Další informace

Vložit obrázek& zvuk ....str. 41

Plná paměť zpráv ....str. 111

Inverzně Tel. č./E-mail. adresa/URL adresa - použití..............................str. 114

Odpověď – menu

Odpověď Otevřete menu odpovědí.

Napsat zprávu	Vytvoření nové odpovědi.
Změnit	Změna přijaté zprávy nebo její úprava na nový text.
Odpov. je ANO	Připojení ANO ke zprávě.
Odpoved je NE	Připojení NE ke zprávě.
Zpětné volání Zpoždění Díky	Připojení předem připraveného textu jako odpověď na zprávu.

Jakmile zprávu upravíte v editoru, můžete ji uložit nebo odeslat pomocí menu **Možnosti**.

Vyzvánění, loga ...

Vyzvánění, loga, spořiče displeje a animace můžete přijímat prostřednictvím zprávy SMS, ve které bude uveden odkaz. Označte tento odkaz a stisknutím tlačítka volání spusťte stahování.

Ujistěte se prosím, že je nastaven profil HTTP (str. 65) a přístupy (str. 76).

Seznamy

Všechny zprávy SMS jsou ukládány podle stavu do různých seznamů:

Doručeno

Menu → → **Doručeno** → **SMS**

Zobrazí se seznam přijatých SMS.



Návrh

Menu → → **Návrh** → **SMS**

Zobrazí se seznam dosud neodeslaných SMS.

Neodesláno

Menu → → **Neodesláno** → **SMS**

Zobrazí se seznam dosud neúplně odeslaných spojených SMS. Odeslání může být spuštěno znovu.

Odesláno

Menu → → **Odesláno** → **SMS**

Zobrazí se seznam odeslaných SMS.

Seznamy – menu

V závislosti na seznamu jsou dostupné různé funkce:


Možnosti Otevřete menu.

Číst	Čtení záznamu.
Odpovědět	Přímá odpověď na příchozí zprávu SMS.
Smazat	Smazání vybrané zprávy.
Vše smazat	Po potvrzení smazání všech zpráv.
Poslat	Volba čísla nebo jeho výběr v telefonním seznamu a odeslání zprávy.
Změnit	Zobrazení zprávy s možností úprav.
Kapacita	Zobrazení volné paměti na SIM-kartě/v telefonu. Popř. Segmenty: počet jednotlivých zpráv tvořících složenou zprávu SMS.
Označ-nepřečt	Označení zprávy jako nepřečtené.
Uložit do	Uložení zvýrazněného čísla do telefonního seznamu/ adresáře.
Archivovat	Přesunutí zprávy do archivu.
Poslat přes...	Volba SMS profilu pro odeslání (str. 55).
Obrázek& zvuk	Uložení obrázků nebo zvuků ze zprávy.

SMS archiv

Menu → → **SMS archiv**

Zobrazí se seznam zpráv uložených v telefonu.

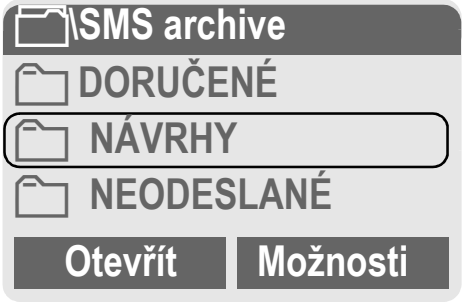

	Nepřečtené
	Přečtené
	Návrhy
	Odeslané
	Uloženo na SIM-kartu
	Složená zpráva.

V závislosti na situaci jsou dostupné různé funkce:

Archiv – menu

Možnosti Otevřete menu.

Číst	Čtení záznamu.
Poslat	Volba čísla nebo jeho výběr v telefonním seznamu a odeslání zprávy.
Změnit	Otevření zprávy v editoru s možností změn.

Další funkce viz **Syst. souborů**, str. 105.

Služba **M**ultimedia **M**essaging **S**ervice umožňuje posílat texty, obrázky (i fotografie) a melodie v kombinované zprávě na jiný mobilní telefon nebo příjemci elektronické pošty. Všechny prvky zprávy MMS budou přehrávány postupně.

V závislosti na nastavení telefonu přijmete automaticky kompletní zprávu, popř. jen odkaz na zprávu MMS v síti s udáním odesilatele a velikosti. Tuto zprávu pak můžete stáhnout a uložit do telefonu.

Informujte se u provozovatele sítě, jestli tuto službu nabízí a zda se pro její použití budete muset zvlášť zaregistrovat.

Psaní a posílání zpráv MMS

Zpráva MMS se skládá ze záhlaví s adresou a z obsahu. Zobrazí se předlohy, které můžete libovolně měnit.

Texty můžete psát s pomocí T9 (str. 25).


Obrázky a **Grafiky** můžete vytvářet pomocí doplňkových zažízení jako je kamera, a připojit je do zprávy ve formátu JPEG, WBMP nebo GIF. Viz **Syst. souborů**, str. 105.

Musiku pak můžete zasílat jako MIDI soubory, zvuky jsou přenášeny a přijímány jako - AMR-soubory.

Ovládání

Listujete po řádcích.

Menu → → **Nová MMS**

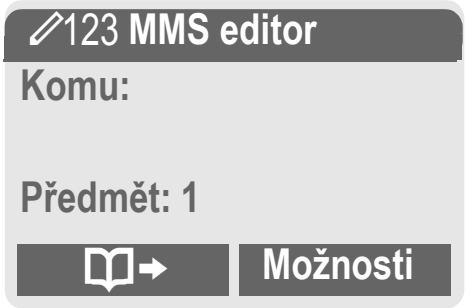

Zadávací pole:

Komu: / Tel. č./E-mail příjemce.

Předmět: Předmět zprávy (max. 40 znaků).

Obrázek: **Vložit** Stiskněte. Die Otevře se seznam obrázků (viz také **Syst. souborů**, str. 105).

Text: **Změnit** Stiskněte. Napište text pomocí T9, viz str. 46.

Zvuk: **Vložit** Stiskněte. Vyberte některou z uložených melodií (viz také **Syst. souborů**, str. 105).

Doba přehráv.
Zadejte dobu zobrazení / přehrání (min. 0,1s).

Připojení dalších stránek

Možnosti Otevřete menu.

Nová strana
Vyberte..

Další informace

V poli adresy lze použít až 20 telefonních čísel nebo adres po 50 znacích.

Možnosti MMS - menu .... str. 47

Připojení vizitky

Možnosti Otevřete menu.

Extra Vyberte.

Listujte až k **Vizitka**.

Vložte vizitku.

Připojení termínu

Možnosti Otevřete menu.

Extra Vyberte.

Listujte až k **Schůzka**.

Importujte termín z kalendáře.

Kontrola MMS

Před odesláním můžete MMS zkontrolovat:

Možnosti Otevřete menu.

Náhled Prohlédněte si jednotlivé stránky.

Náhled zprávy
Přehraje se celá zpráva - přerušení libovolným tlačítkem.

Odeslání MMS

Možnosti Otevřete menu.

Poslat Vyberte.

Text - menu

Možnosti Otevřete menu.

Přidat řádek	Zahájení nového řádku.
Uložit	Uložení textu zprávy MMS.
Smazat text	Smazání celého textu.
T9 zadání (str. 24)	**T9 preferovat:** T9-zadání zapnout/vypnout. **Zadej jazyk**: Volba jazyka pro podporu T9.
Text.moduly	Vložit textový modul (str. 27).

MMS – menu

V závislosti na situaci budou nabízeny různé funkce:

Možnosti Otevřete menu.

Vložit řádek	Rozšíření pole adresy o jeden řádek.
Smazat	Smazat údaje.
Vložit z ...	Vložení záznamu a termínů/úkolů z telefonního seznamu/adresáře.
Poslat	Odeslání MMS.
Uložit	Uložení zprávy MMS do seznamu návrhů.
Nová strana	Vložení nové stránky za aktuální stránku.
SmazatPoložku	Smazání prvku jedné stránky.
Smazat stranu	Smazání aktuálně zobrazené stránky.
Náhled	Přehrání celé stránky.
Obsah	Výběr ze seznamu dostupných stránek.
Náhled zprávy	Přehrání celé zprávy MMS. Stisknutím libovolného tlačítka přehrávání ukončíte.
T9 zadání (str. 25)	**T9 preferovat:** Zapnutí nebo vypnutí inteligentního způsobu zadávání textu. **Zadej jazyk**: Volba jazyka, ve kterém bude zpráva napsána.
Vlastnosti	**Datum:**, **Velikost:**, **Priorita:** zobrazení MMS.
Extra	Další vlastnosti MMS a možnost vložení položek **Vizitka** a **Schůzka**.

Příjem zprávy MMS

MMS/N Oznámení o přijetí zprávy MMS nebo oznámení.



Stisknutím levého dialogového tlačítka zobrazíte zprávu nebo oznámení.

V závislosti na nastavení (str. 56) se

- přijme celá zpráva MMS,
- otevře oznámení. Stisknutím tlačítka **Příjem** poté přijmete celou zprávu MMS.

Stisknutím libovolného tlačítka funkci ukončíte.

Čtení zprávy MMS

Přehrát Automatická prezentace MMS. Stisknutím libovolného tlačítka přehrávání ukončíte.

Ve zprávě listujete ovládacím tlačítkem.

Nebo můžete přímo zadávat čísla jednotlivých stran.

Příloha

Jedna zpráva MMS může obsahovat více příloh.

Možnosti Otevřete menu.

Příloha Vyberte.

Vyberte přílohu.

Otevřít Příloha se otevře pomocí příslušné aplikace.

Uložit Příloha bude uložena do souboru pod jménem.

Obrázky a melodie

Obrázky a melodie přijaté ve zprávě MMS můžete uložit odděleně, např. pro použití jako vyzvánění nebo obrázek na pozadí. Stisknutím libovolného tlačítka zastavte přehrávání MMS, popř. listujte k požadované stránce.

Možnosti Otevřete menu.

Obsah Vyberte.

Dále jako u přílohy. Zobrazení symbolů na každé stránce.

Další funkce pro zpracování MMS pod **Možnosti**.

Seznamy

Zprávy MMS se ukládají do různých seznamů:

Doručeno

Menu → ✉ → **Doručeno** → **MMS**

Zobrazí se seznam doručených zpráv a oznámení MMS. Pokud chcete oznámení MMS přijmout dodatečně, otevřete položku a stiskněte tlačítko **Příjem**.

Návrh

Menu → ✉ → **Návrh** → **MMS**

Zobrazí se seznam uložených návrhů.

Neodesláno

Menu → ✉ → **Neodesláno** → **MMS**

Zobrazí se seznam neodeslaných zpráv MMS.

Odesláno

Menu → ✉ → **Odesláno** → **MMS**

Zobrazí se seznam odeslaných MMS.

Seznamy – menu

V závislosti na seznamu jsou dostupné různé funkce:

Možnosti Otevřete menu.

Zobrazení	Přehrání zprávy MMS.
Změnit	Otevření zprávy v editoru s možností změn.
Odpovědět	Okamžitá odpověď na příchozí zprávu MMS.
Přijmout MMS	Je-li označeno oznámení, přijme se celá zpráva MMS (str. 56).
Přijm.vš. MMS	Spuštění příjmu všech nových zpráv MMS.
Předat	Předání zprávy MMS dalšímu příjemci.
Smazat	Smazat vybrané MMS.
Vše smazat	Po kontrolní otázce se smažouvšechny MMS.
Označ-nepřečt	Označit jako nepřečtenou MMS.
Uložit do 🕮	Uložení tel. č./e-mail. adresy do seznamu/ adreáře.
Vlastnosti	Zobrazení informací o MMS: • Odesilatel • Čas přijetí • Věc • Velikost • Priorita
Kapacita	Zobrazení velikosti aktuální MMS a volné paměti.

Náhled	Přehrání aktuální stránky.
Obsah	Dostupné strany ve výběrul.
Příloha	Seznam přijatých příloh.
Obsah	Výběr obsahu stránky, např. obrázku nebo melodie, které chcete uložit.
Uložit	Uložení zprávy MMS do seznamu odchozích zpráv.

Symbol	Význam
	Nepřečtená MMS.
	Přečtená MMS.
	Návrh MMS.
	Odeslaná MMS.
	MMS přečtená a přeposlaná dále.
	Přečtená MMS s odeslaným potvrzením.
	Nepřečtené oznámení.
	Přečtené oznámení.

Telefon může sloužit jako klient elektronické pošty. S jeho pomocí můžete psát a přijímat e-maily.

Vytvoření a odeslání e-mailu

Menu → → **Nový e-mail**

Zadání adresy elektronické pošty

/ **Komu:** E-mailová adresa příjemce/příjemců.

Cc: E-mailové adresy příjemců kopií.

Bcc: E-mailové adresy příjemců slepých kopií (další příjemci nejsou uváděni).

Příloha: Viz dále.

> **Krátkým** stisknutím vložíte zvláštní znaky jako @ (str. 24).
>
> Při psaní e-mailu můžete využít funkci T9 (str. 25).

Předmět: Předmět zprávy (max. 255 znaků).

Obsah: Text zprávy.

Možnosti Otevřete menu.

Poslat Odešlete zprávu.

Vložení příloh

K e-mailu lze připojit datový soubor, např. melodii vyzvánění (str. 105).

Příloha Otevřete systém souborů.

Vyberte soubor, který chcete připojit.

Označit Označte soubor.

OK Vložte soubor jako přílohu.

Menu editoru e-mailu

Možnosti Otevřete menu.

Vložit řádek	Rozšíření pole adresy o jeden řádek.
Smazat řádek	Smazání řádku v poli adresy.
T9 zadání (str. 24)	**T9 preferovat:** T9-zadání zapnout/vypnout. **Zadej jazyk**: Volba jazyka pro psaní textue.
Vložit z ...	Vložení záznamu z telefonního seznamu/ adresáře.
Příloha	Viz výše.
Uložit	Uložení do návrhů.
Poslat	Připojení k serveru a odeslání e-mailů. příp. výběr jiného přístupu (str. 76).
Poslat později	Uložení do seznamu odchozích e-mailů k pozdějšímu odeslání.

Příjem e-mailů

Menu → → **Doručeno**
→ **Přijm. e-mail**

Než budete moci zobrazit došlou poštu, musíte ji stáhnout ze serveru. Podle nastaveného přístupu se určí provozovatel (str. 76) a všechny e-maily budou přeneseny do seznamu příchozí pošty.

Další informace

Klient elektronické pošty přijímá kompletní zprávy včetně předmětu zprávy, obsahu a případných příloh. Můžete však omezit velikost přijímaných zprávn (str. 57).

V přístroji můžete uložit až 50 e-mailových zpráv. Velikost jedné zprávy je omezena na 99 KB.

Synchronizace s PC

Pomocí programu XTNDConnect® PC (str. 116) můžete přijatou a odeslanou poštu synchronizovat s aplikacemi Outlook® nebo Lotus Notes™.

e-mail	s přílohou	Význam
		Nepřečtené
		Přečtené
		Návrh
		Odeslané

Čtení nové pošty

Menu → → **Doručeno** → **E-mail**

Vyberte e-mail.

Číst E-mail se zobrazí.

Nastavení malé, normální a velké velikosti písma.

Ovládacím tlačítkem listujte po řádkách.

V závislosti na označeném textu nabízí levé dialogové tlačítko různé funkce:

→ E-mailové adresy/ telefonní čísla v textu se zobrazí **inverzně** a mohou být uložena do adresáře.

Zvolte telefonní číslo, popř. začněte psát novou zprávu (e-mail).

Uložit Uložení přílohy (např. obrázku).

Odpovědět Odpověď odesilateli.

Spojit Spuštění prohlížeče WAP s označenou adresou URL (str. 60).

Číst – menu

V závislosti na situaci jsou dostupné různé funkce

Možnosti Otevřete menu.

Odpovědět	Vyvolá se původní zpráva. Odesilatel se stane příjemcem a vyplní se i předmět zprávy a případní příjemci kopií.
Odpov. všem	Jako výše, ale v poli adresátů jsou uvedeni všichni příjemci původní zprávy.
Předat	Vyvolá se původní e-mail. Zadejte nového příjemce, kterému má být zpráva postoupena.
Změnit	Otevření e-mailu v editoru s možností úprav.
Smazat	Smazání zvoleného e-mailu.
Vše smazat	Smazání všech příchozích a odchozích e-mailů.
Velikost písma	Nastavení velikosti písma.
Uložit přílohu	Uložení přílohy do souboru (Syst. souborů, str. 105)

Seznamy

E-maily se ukládají do různých seznamů:

Doručeno

Menu → ✉ → **Doručeno** → **E-mail**

Zobrazí se seznam došlých e-mailů.

Vyberte e-mail.

Číst E-mail se zobrazí.

Návrh

Menu → ✉ → **Návrh** → **E-mail**

Zobrazí se seznam návrhů e-mailů.

Neodesláno

Menu → ✉ → **Neodesláno** → **E-mail**

Zobrazí se seznam dosud neodeslaných e-mailů.

Menu → ✉ → **Neodesláno** → **Poslat e-mail**

Přenos všech připravených e-mailů na server.

Menu → ✉ → **Neodesláno** → **Posl./přij.mail**

Odeslání všech připravených e-mailů na server a přijetí všech nových e-mailů.

Odesláno

Menu → ✉ → **Odesláno** → **E-mail**

Zobrazí se seznam odeslaných e-mailů.

Seznamy – menu

V závislosti na seznamu jsou dostupné různé funkce:

Možnosti Otevřete menu.

Číst	(str. 52)
Změnit	Úprava e-mailu.
Odpovědět	Vyvolá se původní e-mail. Odesilatel se stane příjemcem a vyplní se i předmět zprávy a případní příjemci kopií.
Odpov. všem	Jako výše, ale v poli adresátů jsou uvedeni všichni příjemci původní zprávy.
Předat	Vyvolá se původní e-mail. Zadejte nového příjemce, kterému má být zpráva postoupena.
Smazat	Smazání vybraných e-mailů z telefonu.
Vše smazat	Smazání všech e-mailů z telefonu.
Třídit	Seřazení • podle předmětu • podle odesilatele • podle příjemce • podle data/času • podle stavu V některých seznamech není možné třídění podle všech vlastností.
Poslat e-mail	Připojení k serveru a odeslání e-mailů.
Přijm. e-mail	Připojení k serveru a přijetí e-mailů.
Posl./ přij.mail	Připojení k serveru, odeslání a přijetí e-mailů.

Profily SMS

Menu → ✉ → **Nastavení** → **SMS**

Může být definováno až 5 SMS profilů.V nich jsou stanoveny vlastnosti pro odeslání zprávy SMS. Počáteční nastavení odpovídá vložené SIM kartě.

Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit nastav
Vyberte.

Centr. služeb	Zadejte nebo změňte číslo servisního centra (centra služeb), které obdržíte od provozovatele.
Příjemce	Zadejte standardního příjemce pro tento odesílací profil nebo jej vyberte z telefonního seznamu.
Typ zprávy	**Nastavitelné** Při každém odesílání zprávy budete dotázáni na typ zprávy. **Standard.text** Normální zpráva SMS. **Fax** Odeslání e-mailu jako SMS. **E-mail** Odeslání e-mailu jako SMS. **Nové** Heslo (kód) obdržíte případně od provozovatele sítě.
Doba platnosti	Zadejte dobu, po kterou se má centrum služeb snažit doručit zprávu: **Nastavitelné, 1 hodina, Tři hodiny, Šest hodin, 12 hodin, 1 den, 1 týden, Maximum *** *) Maximální doba, kterou povoluje provozovatel sítě.
Doruč.zprávy !	Potvrzení o doručení nebo nedoručení odeslané zprávy. Tato informace může být případně zpoplatněna.
Přímá odp. !	Je-li aktivní funkce Přímá odpověď, může příjemce poslat SMS jako přímou odpověď přes centrum služeb (informujte se u svého provozovatele sítě).
SMS přes GPRS !	Automatické odeslání zprávy SMS prostřednictvím GPRS (je-li k dispozici). Předpoklad: GPRS je zapnuto (str. 75). Ujistěte se, zda provozovatel sítě tuto funkci poskytuje.
Ulož.po odesl.	Odeslané zprávy SMS budou uloženy v seznamu **Odesláno**.

Aktivace profilu

Profil Vyberte.

Aktivov. Stiskněte pro aktivaci profilu.

Profily MMS

Menu → ✉ → **Nastavení** → **MMS**

Můžete nastavit více profilů MMS. V nich jsou stanoveny vlastnosti pro odesílání zpráv MMS.

(ovládací tlačítko)	Vyberte profil.
Možnosti	Otevřete menu.

Změnit nastav
Vyberte.

Platnost	Zadejte dobu, po kterou se má centrum služeb snažit doručit zprávu: **Nastavitelné, 1 hodina, Tři hodiny, Šest hodin, 12 hodin, 1 den, 1 týden, Maximum*** *) Maximální doba, kterou povoluje provozovatel sítě.
Stand. priorita	Priority pro odeslání: **Normální, Vysoká, Nízká**
Doba přehráv	Doba zobrazení stránky MMS.
Příjem	Přijetí celé MMS nebo pouhého oznámení. **Okamžitě** Okamžité přijetí celé MMS. **Aut.domov.sít'** Okamžité přijetí celé MMS v domovské síti. **Nastavitelné** Přijetí pouhého oznámení.
MMS Server.	Adresa serveru pro přenos zpráv MMS, např. http://www.webpage.com
IP nastavení	**IP adresa:** Zadejte IP adresu. **IP port:** Zadejte číslo portu. Tato nastavení se mohou lišit od nastavení prohlížeče WAP.
Spojení-profil	Výběr, popř. nastavení profilu připojení (str. 76).

Aktivace profilu

(ovládací tlačítko)	Vyberte profil.
Aktivov.	Stiskněte pro aktivaci profilu.

Profily E-mailů

Menu → ✉ → **Nastavení**
→ **E-mail**
→ Vyberte funkci.

Před použitím musíte nastavit parametry elektronické pošty a přístupu k serveru. Tyto údaje už mohou být v přístroji uloženy. V opačném případě je získáte od provozovatele. Viz také síť Internet na adrese:

www.my-siemens.com/m55

Další informace

Provozovatel musí podporovat následující protokoly, aby byla možná výměna dat s poštovním serverem:

POP3, IMAP4 a SMTP popř. eSMTP.

E-maily budou přenášeny v kódování MIME.

Šifrování přenosu e-mailu (SSL, APOP) není v současné době podporováno

E-mail - účty

Můžete definovat až 5 účtů. Pokud nejsou k profilu definována žádná přístupová data, zobrazí se zadávací formulář.

Případně:

Možnosti Stiskněte.

Změnit nastav
Vyberte, poté:

Uživ.nastavení

Provozovatel	zvolte provozovatele.
Jm.uživatele	Vaše jméno.
E-mail adr.: *	Vaše e-mailová adresa ve tvaru jmeno@domena.abc
Odpověď-adr:	Volitelná zpáteční e-mailová adresa.
Uživatel-ID: *	Vaše uživatelské ID.
Heslo: *	Vaše heslo.

* Tyto údaje obdržíte od provozovatele.

Mail-nastavení

Pouze maily menší než **<10> KB**	Nastavte velikost souboru, do které bude e-mail přijat.
Nechat kopii na serveru?	Zprávy zůstanou po stažení na serveru nebo budou smazány.
POP3 server: *	Zadejte Internetovou adresu, pokud je typ serveru POP3 a SMTP.
Pop3 port: *	(Standardní hodnota: 110)

IMAP4 *	Zadejte Internetovou adresu, pokud je typ serveru IMAP4 a SMTP.
IMAP4 port: *	(Standardní hodnota: 143)
SMTP server: *	Zadejte Internetovou adresu.
SMTP port: *	(Standardní hodnota: 25)
SMTP ověření:	Ověření uživatele: Ano/Ne
SMTP heslo:	Pokud je ověření nastaveno na **Ano**, budete dotázáni na uživatelské heslo.

* Tyto údaje obdržíte od provozovatele.

OK Uložte a aktivujte nastavení.

Celk.nastavení

Zadání předvolené e-mailové adresy pro příjemce slepé kopie (Bcc).

Aktivace profilu

Profil Vyberte.

Aktivov. Stisknutím tlačítka aktivujete profil.

Hlasová zpráva

Tato funkce je popsána v samostané kapitole (viz str. 39).

Lokální služby

Tato funkce je popsána v samostané kapitole (viz str. 59).

Menu → → **Nastavení**
→ **Lokální služby**

Někteří provozovatelé nabízejí informační služby (informační kanály). Pokud jsou aktivovány informační služby, budete dostávat zprávy týkající se témat aktivovaných pomocí volby „**Seznam témat**".

Příjem

Zapnutí a vypnutí příjmu lokálních zpráv. Pokud je funkce aktivována, zkracuje se doba pohotovostního režimu telefonu.

Číst nov.zpráv

Zobrazení všech nepřečtených lokálních zpráv.

Seznam témat

Do tohoto osobního seznamu můžete vložit libovolné množství témat z rejstříku témat (**Téma.vyzved.**). 10 témat můžete zadat s číslem kanálu (kódem) a případně se jménem.

Nové téma Vyberte položku.

- Pokud není k dispozici rejstřík témat (**Téma.vyzved.**), zadejte téma pomocí čísla kanálu a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- Pokud byl rejstřík témat již převeden, vyberte téma a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Téma: Vyberte

Možnosti Otevřete menu seznamů.

Zvolené téma můžete zobrazit, aktivovat či deaktivovat, upravit nebo smazat.

Automat.zobr.

Lokální zprávy se zobrazují v pohotovostním režimu, delší texty jsou automaticky prolistovány. Toto zobrazení můžete zapnout nebo vypnout pro všechny nebo jen pro nové zprávy.

Automatické přepínání na zobrazení celé stránky:

Stiskněte, poté **Číst CB**.

Téma.vyzved.

Objeví se seznam témat, ze kterých si můžete vybrat. Pokud se rejstřík neobjeví, musíte čísla kanálů (kódy) zadat ručně (**Seznam témat**). Informujte se prosím u svého provozovatele sítě.

CB-jazyk

Můžete si vybrat, zda budete přijímat zprávy informačních služeb v určitém jazyce nebo ve všech jazycích.

Symboly na displeji

	Téma aktivováno/deaktivováno.
	Přijetí nových zpráv k danému tématu.
	Zprávy k danému tématu jsou již přečteny

Internetový prohlížeč (WAP)


Prostřednictvím telefonu máte přístup k nejnovějším informacím sítě Internet na stránkách WAP, které jsou speciálně přizpůsobeny zobrazovacím možnostem telefonu. Kromě toho si můžete do telefonu uložit hry a aplikace. Pro přístup k síti Internet může být vyžadována registrace u provozovatele sítě.

Přístup k Internetu

Menu → → **Internet**

Vyvoláním funkce aktivujete prohlížeč. Funkce dialogových tlačítek se mění v závislosti na Internetové stránce, např. Odkaz nebo Menu. Obsah menu je rovněž proměnný. Obsah displeje po připojení k Internetu si můžete nastavit (v menu prohlížeče, viz **Prohlíž.-menu**, **Nastavení**, **Začít s...**, str. 61).

Zobrazí se např. úvodní menu:

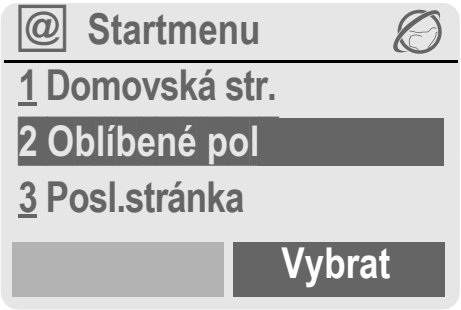

Vyberte požadovanou funkci.

Vybrat Potvrďte.

Úvodní menu

Domovská str.	Navázání spojení s Internetovým portálem (může být nadefinováno či přednastaveno provozovatelem).
Oblíbené pol.	Zobrazení seznamu adres URL uložených v telefonu, které můžete rychle vyvolat.
Posl.stránka	Vyvolání naposledy navštívené stránky uložené v paměti.
Doručeno	Zobrazení zpráv přijatých ze serveru WAP (WAP Push).
Profily	Zobrazení seznamu profilů, které lze aktivovat nebo upravit (str. 62).
Ukončit	Odpojení a zavření prohlížeče.

Další informace

Další pokyny k obsluze..................str. 115

Ukončení spojení

Dlouze stiskněte, stisknutím spojení ukončete a zavřete prohlížeč..

Váš Internetový prohlížeč je předmětem licence:

OPENWAVE™ RSA™ SECURE

Prohlíž.-menu

Je-li prohlížeč aktivován, můžete vyvolat menu následujícím způsobem:

Stiskněte

nebo

@ Potvrďte.

Domovská str.	Navázání spojení s portálem provozovatele (může být určeno/ nabídnuto provozovatelem).
Oblíbené pol.	Zobrazení seznamu až 50 adres URL uložených v telefonu, které můžete rychle vyvolat (str. 112).
Posl.stránka	Vyvolání naposledy navštívené stránky uložené v paměti.
Jdi na...	Zadání adresy URL pro přímou volbu Internetové adresy, jako např. **wap.my-siemens.com** Výběr ze seznamu naposledy navštívených Internetových adres.
Nově nahrát	Nové načtení stránky.
Doručeno	Zobrazení zpráv přijatých ze serveru WAP (WAP Push).
Rozpojit	Odpojení.
Ulož.bitmapu	Uložení obrázků zobrazených na stránce.
Další ...	Viz dále.
Ukončit	Odpojení a zavření prohlížeče.

Další ... (v menu)

Profily	Zobrazení seznamu profilů, které můžete aktivovat nebo upravit (str. 62).
Nastavení	**Velikost písma** **Parametry protokolu** • Push • Push lze použít pouze online • Časový limit neúspěšných přístupů na síť **Zabezpečení** • Spojení připraveno • Dotaz na zabezp. • Aktuální certifikát • CA-certifikát • Soukromé klíče - PINy • Šifrování **Začít s...** • Startmenu • Prohlíž.-menu • Domovská str. • Posl.stránka • Oblíbené pol.
Reset	Smazání naposledy navštívených stránek a nové spuštění prohlížeče.
O prohlížeči	Zobrazení verze prohlížeče.

Další informace

@	Menu prohlížeče.
	Offline.
	Online.
	GPRS Online.
	Síť není dostupná.
	Zadání zvláštních znaků, jako, **@**, **~**, **** , viz str. 24
	nebo
0+	opakovaně stiskněte, vloží se:
	. , ? ! ' " 0 - ( ) @ / : _

Profily WAP

Menu → → **Internet** → **Profily**

Příprava telefonu pro přístup k síti Internet závisí na příslušném provozovateli sítě:

- Provozovatel již provedl nastavení. Můžete ihned začít.
- Přístupové profily jsou již nastaveny pro několik provozovatelů. Vyberte tedy profil a aktivujte jej.
- Přístupový profil musí být nastaven ručně.

Informujte se prosím u svého provozovatele.

WAP profil aktivovat

Profil můžete vybrat před každým přístupem k Internetu.

Profil Vyberte.

Vybrat Aktivujte. Aktuální profil se označí.

WAP profily - nastavení

Můžete nastavit až 5 profilů WAP (některé mohou být pevně nastaveny provozovatelem). Položky se mohou u jednotlivých provozovatelů lišit:

Vyberte profil.

Změnit Otevřete jej, abyste mohli provést nastavení.

Jméno profilu

Zadejte/změňte jméno.

Param. WAP

IP adresa:	* Zadejte IP adresu.
IP port:	* Zadejte číslo portu.
Domovsk.str.:	Zadejte domovskou stránku, pokud ji nenastavil provozovatel sítě.
GPRS prodleva **CSD prodleva**	Doba v sekundách, po jejímž uplynutí má být spojení ukončeno, neprobíhá-li přenos dat nebo zadávání údajů.
Spojení-profil	Výběr, popř. nastavení profilu připojení (str. 76).

Uložit Uložte nastavení.

Hry & další

Do telefonu můžete uložit hry a další aplikace. Vhodné aplikace můžete vyhledat na Internetu.

Vyberte si hru/aplikaci a proces stažení může začít. Po skončení procesu vám bude aplikace k dispozici.

Většina aplikací obsahuje návod k použití.

Další informace

Ke stažení aplikací je nutné provést konfiguraci profilu WAP (str. 62), HTTP (str. 65) a přístupu (str. 76).

Java™ .... str. 110

Zvuky (vyzvánění)/
Vibrace zap/vyp .... str. 68

Aplikace a hry najdete na adrese:

wap.my-siemens.com

nebo na Internetu na adrese:

www.my-siemens.com/city

Hry a aplikace

Aplikace a odkazy uložené v telefonu najdete ve složce:

Menu → → **Hry & další**



V závislosti na označeném záznamu jsou dostupné různé funkce:

Spouštění her/aplikací offline

Vybrat Spustitelná aplikace může být spuštěna ihned.

Stažení hry/aplikace online

Vybrat Pouze odkazy na aplikace (str. 110); aplikaci je nejprve nutné stáhnout.

Vyvolání odkazu, surfování online


Internet Bude vyvolána zvolená Internetová adresa.

Příjem informací

Informace přijatá prostřednictvím zprávy **SMS**, která např. potřebuje již instalovanou aplikaci, se zobrazí na displeji symbolem ☆. Stisknutím ovládacího tlačítka (vlevo) spustíte příslušnou aplikaci a zpracování informace.

Další informace

Pro hry je použito následující ovládání pomocí klávesnice (Virtual Joystick):

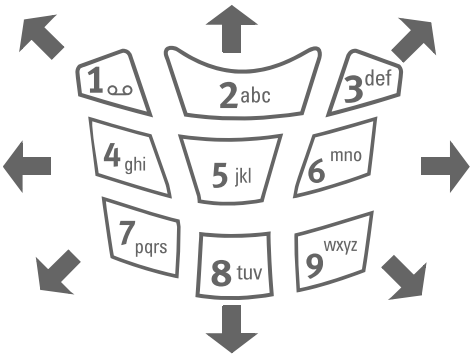

Hry & další menu

Všechny funkce, které potřebujete k a práci s aplikacemi a složkami najdete v menu Možnosti:

Možnosti Otevřete menu.

Start	Spuštění aplikace.
Stáhnout	Stažení a instalace aplikace z Internetu.
Nová složka	Vytvoření a pojmenování nové složky.
Smazat	Smazání vybrané aplikace/ složky.
Vše smazat	Po potvrzení smazání všech aplikací a složek.
Přejmenovat	Přejmenování označené aplikace/složky.
Přesunout	Přesunutí aplikace mezi složkami.
HTTP profil	Zobrazení seznamu profilů, které můžete aktivovat nebo upravit (str. 65).
Nově instalovat	Opakovaná instalace aplikace (Update).
Další info	Stažení dalších informací o aplikaci z Internetu (WAP), jsou-li k dispozici.
Detaily	Zobrazení detailů o aplikaci/složce (název, verze, velikost, cesta, výrobce, datum).
Třídit	Nastavení kriterií řazení (abecedně, podle času).
Zabezpečení	Kontrolní dotazy před stažením aplikací: **Vždy potvrzovat** **Jednou potvrdit** **Bez potvrzení**
Kapacita	Zobrazení velikosti celkové a volné paměti.

HTTP profil

Menu → → **Hry & další**

Možnosti Otevřete menu

Vyberte **HTTP profil**.

Nastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli:

- Provozovatel již provedl nastavení. Můžete ihned začít.
- Provozovatel již nastavil přístupové profily. Vyberte tedy profil a aktivujte jej.
- Přístupový profil musí být nastaven ručně.

Informujte se prosím u svého provozovatele.

MPomocí služby WAP můžete stahovat aplikace z Internetu. Stávající software vašeho přístroje s profilem Java™ není nahráváním a prováděním aplikací ovlivněn ani pozměněn.
Společnost Siemens v žádném případě nepřebírá záruku nebo zodpovědnost za zákazníkem dodatečně stažené aplikace a za software, který nebyl součástí původního obsahu při dodání. Totéž platí pro funkce, které byly teprve dodatečně poskytnuty na podnět zákazníka. Kupující nese veškeré riziko spojené se ztrátou, poškozením nebo vadou přístroje nebo aplikací a softwaru a obecně zodpovídá za všechny škody a důsledky způsobené těmito aplikacemi a softwarem. V případě výměny/nového dodání, popř. při opravě přístroje nezůstanou z technických důvodů zachovány aplikace tohoto druhu a software nebo určité funkce, které byly poskytnuty dodatečně.
V takových případech se zákazníkovi doporučuje opětovné stažení nebo vyžádání aplikace. Společnost Siemens v žádném případě neručí za to, že nové stažení nebo poskytnutí aplikace bude možné nebo bezplatné. Uložte si své aplikace pomocí Siemens Data Suite software, viz str. 116.

Zobrazit

Menu → → **Zobrazit**
→ Vyberte funkci.

Jazyk

Nastavení jazyka displejových textů. Automaticky bude nastaven jazyk, který používá provozovatel sítě ve vaší zemi. Je-li náhodou nastaven jazyk, kterému nerozumíte, lze následujícím zadáním (v pohotovostním režimu) nastavit v telefonu opět jazyk domovského provozovatele:

*** # 0 0 0 0 #**

T9 zadání

(viz též str. 25)

T9 preferovat

Zapnutí/vypnutí inteligentního zadávání textu.

Zadej jazyk

Volba jazyka pro psaní textu. Jazyky pro inteligentní zadávání textů pomocí funkce T9 jsou označeny symbolem **T9**.

Pozadí

Nastavení grafiky pozadí na displeji.

Operátor

Zvolte grafiku, která se zobrazí namísto loga provozovatele.

Barev.Schém.

Volba barevných schémat pro celý systém ovládání.

Aktivace barevného schématu

Vyberte barevné schéma.

Aktivov. Aktivujte výběr.

Nahrání barevného schématu

Do seznamu pro výběr můžete uložit až tři barevná schémata, která jste např. nahráli prostřednictvím WAP.

Možnosti Otevřete menu.

Nahrát Vyberte barevné schéma.

Spořič displeje

Spořič displeje po nastavené době zobrazí na displeji vybraný obrázek. Funkce se ukončí příchozím voláním a stisknutím libovolného tlačítka.

Zapnout	Aktivace a deaktivace spořiče displeje.
Styl	**Analog.hodiny**, **Bitmapa** nebo **Šetřit energií.**
Bitmapa	Výběr souboru s obrázkem.
Přehled	Zobrazení spořiče displeje.
Timeout	Natavení doby nečinnosti, po níž se spořič displeje aktivuje.
Zabezpečení	Kontrolní dotaz telefonu k ukončení spořiče displeje.
Aut.zamk.tlač.	Po uplynutí jedné minuty v pohotovostním stavu, kdy nic nezadáte, se tlačítka automaticky zamknou. Odemknout: # **dlouhý** stisk.

Další informace

Loga, spořiče a animace můžete přijmout také jako SMS (str. 40), MMS (str. 45) nebo přes WAP (str. 60). Viz také **Můj telefon** (str. 17).

Anim.poStartu

Vyberte animaci, která se zobrazí po zapnutí telefonu.

Anim.u vypn.

Vyberte animaci, která se zobrazí při vypnutí telefonu.

Vlast. pozdrav

Zadejte text pozdravu, který se po zapnutí zobrazí namísto animace.

Změnit Zapnout nebo vypnout.

Smažte starý text a zadejte nový.

OK Potvrďte.

Velká písmena

Můžete volit mezi dvěma velikostmi písma zobrazovaného na displeji.

Osvětlení

Nastavení jasnějšího, popř. temnějšího osvětlení displeje. Temnějším nastavením prodloužíte dobu pohotovostního režimu.

Pro nastavení osvětlení stiskněte několikrát tlačítko nahoře/dole.

Kontrast

Nastavení kontrastu displeje.

Pro nastavení kontrastu stiskněte několikrát tlačítko nahoře/dole.

Vyzván./Tóny

Menu → → Vyzván./Tóny
→ Vyberte funkci.

Vyzváněcí a upozorňovací tóny si můžete nastavit podle svého přání.

Nastav.vyzván

Zap./Vyp. Všechny tóny zapnout/ vypnout.

Pípnutí Zazní pouze krátké pípnutí, ostatní tóny jsou vypnuty.

Další informace

Symbol na displeji: Krátký upozorňovací tón.

Symbol na displej: Vyzvánění vypnuto.

Vyzvánění vypnout........................str. 115

Vibrace

Můžete se vyhnout rušivému vyzvánění a aktivovat místo něj vibrace. Tento typ upozornění lze nastavit také jako doplňkový k běžnému vyzvánění (např. v hlučném prostředí). Během nabíjení akumulátoru je tato funkce deaktivována.

Vibrační vyzvánění je automaticky zapnuto, pokud nastavíte maximální hlasitost vyzvánění. Telefon vás tak varuje, abyste jej **nepřikládali k uchu před ukončením vyzvánění**. Mohlo by dojít k poškození sluchu.

Hlasitost

Hlasitost můžete nastavit pro různá volání a funkce zvlášť.

Vyberte:

Příchozí volání (viz dále)
Alarmy
Budík
Zprávy
Lokální zprávy
Melodie při zapnutí
Melodie při vypnutí
Aplikace

Vybrat Stiskněte. Přehraje se melodie.

Nastavte hlasitost.

OK Potvrďte.

Příchozí volání

Jednotlivým skupinám adresáře a **volání**, **Ostatní volání můžete** přiřadit různé melodie.

Další informace

Před přiložením telefonu k uchu se ujistěte, že jste volání skutečně přijali, zabráníte tak poškození sluchu hlasitým vyzváněním.

Pokud jsou pro telefon registrována dvě nezávislá telefonní čísla, můžete pro ně použít odlišná nastavení (str. 108)!

Menu → → **Vyzván./Tóny**
→ Vyberte funkci.

Melodie

Vyzvánění můžete nastavit pro různá volání a funkce zvlášť.

Vyberte:

Příchozí volání (viz dále)
Alarmy
Budík
Zprávy
Lokální zprávy
Melodie při zapnutí
Melodie při vypnutí

Vybrat Stiskněte. Melodie se přehraje.

Vyberte melodii.

OK Potvrďte.

Příchozí volání

Jednotlivým skupinám adresáře a **volání**, **Ostatní volání můžete** přiřadit různé melodie.

Další informace

Loga, spořiče a animace můžete přijmout také jako **SMS/MMS** nebo přes **WAP** (str. 60). Viz také **Můj telefon** (str. 17), formáty soubrů, str. 105.

Filtr

Při tomto nastavení jsou akusticky signalizována pouze volání z telefonních čísel, která jsou uložena v telefonním seznamu/ adresáři, příp. ve skupině VIP. Ostatní volání jsou pouze zobrazována na displeji.

Pokud volání nepřijmete, je přesměrováno do hlasové schránky (je-li nastavena, str. 71).

Symbol na displeji (v pohotovostním stavu): Filtr příchozích volání nastaven.

Tóny tlačítek

Nastavte druh akustického potvrzení stisku tlačítek:

Cvaknutí nebo **Tón** nebo **Žádné**

Minutové píp.

Během hovoru slyšíte každou minutu pípnutí jako signalizaci délky hovoru.

Potvrzov. tón

Nastavení potvrzovacích a varovných tónů:

Zap./Vyp. Zapnutí a vypnutí potvrzovacích tónů.

Rozšířen Pokud tuto položku aktivujete, zazní potvrzovací a varovný tón např. v těchto situacích:

- dosažení konce menu,
- dosažení maximální délky textu,
- přerušení spojení.

Světelné efekty

Menu → → **Světelné efekty** → Vyberte funkci.

Následující funkce jsou doprovázeny světelnými efekty pomocí LED umístěných po stranách telefonu. Různými rytmy blikání signalizují různé funkce a stavy.

Přehrát demo

Přehrají se všechny rytmy blikání. Ukončíte stiskem **Zrušit**.

Příchozí volání

Jednotlivým skupinám adresáře a **volání**, **Ostatní volání můžete** přiřadit různé rytmy blikání.

Během hovoru

Vyberte rytmus blikání, který má blikat při probíhajícím hovoru.

Příchozí zpr.

Vyberte rytmus blikání, který má blikat při nové SMS/MMS.

Alarmy

Vyberte rytmus blikání, který má signalizovat schůzku.

CarKit spojení

Vypněte nebo zapněte blikání při vložení do soupravy Carkit.

Vyhledávám síť'

Vypněte nebo zapněte blikání při vyhledávání/přihlašování se do sítě.

Vybitý akumulátor

Vypněte nebo zapněte blikání, které signalizuje skoro úplně vybitý akumulátor.

Zap/Vyp

Vypněte nebo zapněte blikání při zapínání a vypínání telefonu.

Vzdál.přístup

Vypněte nebo zapněte blikání při synchronizaci telefonu se sítí.

Tlačítka

Menu → → **Tlačítka**
→ Vyberte funkci.

Libovolným tl.

Příchozí volání můžete přijmout stisknutím libovolného tlačítka.

(**kromě**).

Aut.zamk.tlač.

Automatické zamykání tlačítek je aktivováno automaticky, pokud v pohotovostním režimu po dobu jedné minuty není stisknuto žádné tlačítko. Chrání před neúmyslným stisknutím tlačítek telefonu. Jste však stále dosažitelní a můžete také volit čísla tísňového volání.

Další informace

Funkci blokování lze v pohotovostním režimu ovládat také přímo z klávesnice.

Postupujte takto:

Dlouze stiskněte.

Tóny tlačítek

Nastavte druh akustického potvrzení stisku tlačítek:

Cvaknutí nebo **Tón** nebo **Žádné**

Nast. telefonu

Menu → → **Nast. telefonu**
→ Vyberte funkci.

Druhé volání

Pokud se pro tuto službu zaregistrujete, můžete zjistit, zda je nastavena, a můžete ji zapnout nebo vypnout (viz též str. 20).

Inkognito

Za předpokladu, že vaše síť a síť volaného účastníka umožňuje zobrazení čísla volajícího, vidí volaný na displeji svého telefonu vaše telefonní číslo.

Chcete-li zobrazení svého telefonního čísla potlačit, můžete aktivovat režim „Inkognito“, a to buď pro jedno příští volání, nebo pro všechna budoucí volání. Pro tento režim se případně musíte u provozovatele zvlášť zaregistrovat.

Přesměrování

Můžete určit podmínky, za kterých budou volání přesměrována do vaší hlasové schránky nebo na jiná telefonní čísla.

Nastavení přesměrování (příklad):

Podmínky přesměrování mohou být např.:

Nehlásí se

Nehlásí se Vyberte. (Podmínky **Když nedosaž.**, **Když se nehl.**, **Když obsazen** viz dále)

Vybrat Stiskněte.

Nastavit Vyberte.

Zadejte cílové telefonní číslo, kam mají být volání přesměrována (pokud ještě není zadáno).

nebo

Vyberte toto číslo z adresáře/tel. seznamu nebo vyberte položku **Mailbox**.

OK Potvrzení. Po krátké prodlevě přijde potvrzení ze sítě.

Všechna volání

Všechna volání budou přesměrována.

Symbol v pohotovostním stavu - zobrazí se nahoře na displeji.

Když nedosaž.

K přesměrování dojde tehdy, je-li telefon vypnutý nebo je-li mimo dosah sítě.

Když se nehl.

Volání je přesměrováno po určité prodlevě závislé na síti. Prodleva může trvat až 30 sekund (nastavitelná v krocích po 5 sekundách).

Když obsazen

Volání je přesměrováno v případě, že právě telefonujete. Je-li funkce **Druhé volání** zapnuta (str. 71), uslyšíte upozorňovací tón.

Příjem faxu

Faxová volání jsou přesměrována na telefonní číslo s připojeným faxovým přístrojem.

Příjem dat

Datová volání jsou přesměrována na telefonní číslo s připojeným počítačem.

Kontrol.stavu

Pomocí této volby zjistíte aktuální stav přesměrování a nastavené podmínky pro přesměrování.

Po krátké pauze se zobrazí aktuální informace (odpověď sítě).

Podmínka nastavena.

Nenastavena.

? Stav neznámý (např. při nové SIM kartě).

Odstranit vše

Všechna přesměrování se smažou.

Další informace

Uvědomte si, prosím (např. při výměně SIM karty), že informace o přesměrování jsou uloženy na síti, nikoliv v telefonu.

Kontrola nebo smazání podmínky

Nejdříve podmínku vyberte.

Vybrat	Stiskněte.
Zjistit stav	Vyberte.

nebo

Smazat	Vyberte.

Obnovení přesměrování

Poslední cíl přesměrování byl uložen. Postupujte jako při nastavení přesměrování. Zobrazí se uložené telefonní číslo. Potvrďte telefonní číslo.

Změna čísla pro přesměrování

Postupujte jako při nastavení přesměrování. Zobrazí se uložené telefonní číslo:

Smazat	Stiskněte. Telefonní číslo se smaže.

Zadejte nové tel. číslo a potvrďte.

Menu → → **Nast. telefonu** → Vyberte funkci.

Továr.nastav.

Nastavení telefonu se vrátí do továrního nastavení (netýká se SIM karty a nastavení sítě).

Alternativní zadání v pohotovostním režimu: *** # 9 9 9 9 #**

Card-Explorer

(Chráněno kódem přístroje)

Formát

Paměť systému souborů se zformátuje a **všechna** uložená data se smažou, včetně např. adresáře, vyzvánění, záznamů v organizéru atd. Důležitá data předem uložte (str. 116).

Optimalizovat

Spustí se defragmantování.

Menu → → **Nast. telefonu**
→ Vyberte funkci.

Čís.přístroje

Pomocí této funkce lze zobrazit identifikační číslo telefonu (IMEI). Tato informace může být důležitá pro servisní službu.

Můžete také v pohotovostním režimu zadat kód: *** # 0 6 #**

Dotaz na verzi softwaru viz str. 115.

Aut.vyp.telef.

Telefon můžete nastavit tak, aby se každý den vypnul v určenou dobu.

Aktivace

Čas	Stiskněte.
	Zadejte čas (ve 24-hod. formátu).
OK	Potvrďte.

Deaktivace:

Manuál.	Stiskněte.
OK	Potvrďte.

Hodiny

Menu → → **Hodiny**
→ Vyberte funkci.

Čas/Datum

Po prvním zapnutí telefonu bude třeba nastavit správný čas.

Změnit	Stiskněte.
	Nejprve zadejte datum (den/měsíc/rok), potom čas (ve 24hodinovém formátu včetně sekund).

Další informace

Pokud akumulátor vyjmete na dobu delší než 30 s, bude nutné znovu nastavit přesný čas.

Nastavení data:

DD	den (2 číslice)
MM:	měsíc (2 číslice)
RRRR:	rok (4 číslice)

Časová pásma

Zadejte časové pásmo, ve kterém se právě nacházíte.

	Vyberte ze seznamu požadované časové pásmo...
Nastav.	... a nastavte je

Možnosti Otevřete menu.

Letní čas	Zapnutí/vypnutí letního času. Aktivace letního času se indikuje pomocí obrázku slunce.
Číst	Označení vybraného časového pásma datem a jménem.
Nastavit	Nastavení časového pásma.
Přejmenovat	Nové pojmenování časového pásma.
Autom.čas.pás	Automatické nastavení časového pásma podle místního času.

Datum-formát

DD.MM.RRRR nebo **MM/DD/RRRR**

Čas-formát

Vyberte **24hod. formát** nebo **12hod. formát**.

Automat.zobr.

Zapnutí a vypnutí zobrazení času v pohotovostním režimu.

Buddhist.rok

Můžete si přepnout na zobrazení buddhistického data (není dostupné u všech přístrojů).

Výměna dat

Menu → → **Výměna dat**
→ Vyberte funkci.

GPRS

(**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)

GPRS je způsob, jak rychleji přenášet data prostřednictvím sítě pro mobilní radiokomunikaci. Použijete-li GPRS, můžete být při dostatečné kapacitě sítě trvale připojeni k Internetu. Provozovatel Vám zaúčtuje pouze skutečnou dobu přenosu.

Tato služba ještě není podporována všemi provozovateli.

Ano / **Ne** GPRS funkci zapnout nebo vypnout.

Zobrazení na displeji:

GPRS	Aktivní a k dispozici.
¦GPRS¦	Zařazeno do mobilní telefonní sítě.
GPRS	Spojení krátkodobě přerušeno.
GPRS▸	Přenos dat.

GPRS info

Zobrazení informací o spojení.

Menu → → **Výměna dat**
→ Vyberte funkci.

Datové služby

Pro aplikace **MMS, Wap** a **Mail,Java,Rms** musí být nastaven a aktivován alespoň jeden profil pro spojení.

Profil Vyberte.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit nastav
Vyberte,

CSD (**C**ircuit **S**witched **D**ata)

CSD-nastavení
Vyberte.

Zadejte údaje, popř. proveďte nastavení, pokud již nebylo provedeno přednastavení (informace získáte od svého provozovatele):

Změnit Stiskněte.

Vytáčene číslo:	Zadání čísla ISP.
Typ spojení:	Vyberte typ ISDN, nebo Analog.
Jmén.uživat.:	Zadejte jméno uživatele.
Heslo:	Zadejte heslo (skryté zadání).
DNS1 / DNS 2:	(volitelné).

Uložit Uložte nastavení.

Pro GPRS (**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)

GPRS-data Vyberte.

Zde můžete pro profil nastavit přenos GPRS a změnit jeho parametry. Přenos GPRS můžete použít teprve po celkovém zapnutí GPRS (str. 75).

Změnit Stiskněte.

APN:	Zadejte adresu provozovatele.
Jmén.uživat.:	Zadejte jméno uživatele.
Heslo:	Zadejte heslo (skryté zadání).
DNS1 / DNS 2:	(volitelné).

Uložit Uložte nastavení.

Menu → → **Výměna dat**
→ Vyberte funkci.

HHTP profil

Nastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli:

- Provozovatel již provedl nastavení. Můžete ihned začít.
- Profily jsou již přednastaveny. Vyberte tedy profil a aktivujte jej.
- Přístupová data je nutno nastavit ručně.

Informujte se prosím u svého provozovatele.

Fax/data mód

Faxový a datový provoz s počítačem

Pomocí telefonu a připojeného osobního počítače můžete přijímat a odesílat faxy a data. Pro datovou a faxovou komunikaci musí být na počítači instalován vhodný software a počítač musí být připojen k telefonu.

Pro použití datových a faxových služeb musíte být zaregistrováni u provozovatele. Možnosti faxového/datového příjmu závisí na síti. Informujte se prosím u svého provozovatele sítě.

Změnit Nastavte požadovaný režim.

Příj.fax/data

Od svého provozovatele sítě jste obdrželi telefonní číslo pro telefon a případně též pro fax a data.

Volání je signalizováno speciálním tónem a na displeji se zobrazí informace o typu volání (fax nebo data).

Na počítači spusťte komunikační program pro příjem faxu nebo datovou komunikaci.

Posl.řeč/fax

Aby bylo možné přepnout z hlasového do faxového režimu, musíte tuto funkci zapnout na telefonu ještě **před** přenosem.

Během sestavování spojení se objeví na dobu 2 sekund toto dialogové tlačítko:

Řeč/fax Po přepnutí do faxového režimu **Posl.řeč/fax** budete moci odeslat fax.

Příj.řeč/fax

(**Pouze** nemáte-li k dispozici žádné speciální číslo pro přenos faxu nebo dat).
Spusťte požadovaný komunikační program na počítači a funkci na telefonu zapněte **během** hovoru (počítač převezme spojení).

Ukončení přenosu

Ukončete přenos pomocí softwaru na počítači a/nebo stiskněte tlačítko .

Autentifikace

Změnit Zapněte kódování protokolu WAP (CHAP: Challenge Authentication Procedure) nebo je vypněte (PAP: Personal Authentication Procedure).

Zabezpečení

Menu → → **Zabezpečení** → Vyberte funkci

Telefon a SIM karta jsou chráněny proti neoprávněnému použití pomocí několika kódů.

Kódy

Použit PIN, Změnit PIN, Změnit PIN2, Změň.kód přís, (str. 15).

Při hlíd.dětí

(Chráněno kódem přístroje)

Po aktivaci této funkce bude možné volit **jen jediné** číslo. Toto číslo vytočíte **dlouhým** stisknutím pravého dialogového tlačítka (str. 23).

Jen

(Chráněno kódem PIN 2)

Tímto způsobem lze odchozí volání omezit pouze na telefonní čísla uložená v seznamu. Zadáte-li do seznamu oblastní předvolby, lze je doplnit příslušnými telefonními čísly a volit.

Pokud SIM-karta nepodporuje kód PIN2, může být také **celý** telefonní seznam chráněn kódem přístroje.

Jen posled.10

(Chráněno kódem přístroje)

Volání je omezeno na seznam naposledy volených čísel (str. 37). Tento seznam můžete zaplnit čísly vhodnými pro tuto příležitost: Smažte seznam a uložte do něj „nové položky“: vždy po volbě tel. čísla přerušte volání ještě před uskutečněním spojení.

Jen tato SIM

(Chráněno kódem přístroje)

Zadáním kódu přístroje můžete svázat telefon se SIM-kartou. Bez znalosti kódu přístroje není provoz s **jinou** SIM-kartou možný.

Pokud chcete používat telefon s jinou SIM-kartou, zadejte po dotazu na kód PIN kód přístroje.

Menu → → Zabezpečení
→ Vyberte funkci

Blokované sítě

Tato funkce omezuje použití vaší SIM karty v síti (funkce není podporována všemi provozovateli). Zabezpečení sestává ze 4místného hesla, které obdržíte od provozovatele sítě. Pro každý typ funkce omezení v síti je třeba se zaregistrovat u provozovatele.

Všechna odch.

Jsou blokována všechna odchozí volání (s výjimkou tísňového volání 112).

Odch.mezinár.

Jsou povolena pouze vnitrostátní volání.

Odch.mn.kr.do

Odchozí mezistátní volání jsou blokována. Jsou povolena pouze volání do domovské země.

Všechn.přích.

Telefon je zablokován pro příjem všech příchozích volání (podobný výsledek má přesměrování všech volání do hlasové schránky).

Když roaming

Pokud se zdržujete mimo dosah své domovské sítě, telefon je zablokován pro příjem všech příchozích volání. Tím je zajištěno, že vám v této situaci nevznikají žádné náklady.

Kontrol.stavu

V rámci zjištění stavu pro nastavená blokování sítě se mohou zobrazit následující údaje:

☑	Blokování je aktivováno.
☐	Blokování není aktivováno.
?	Stav není znám (např. při vložení nové SIM karty).

Odstranit vše

Všechna nastavená blokování sítě budou odstraněna. Pro tuto funkci musíte zadat heslo, které obdržíte od provozovatele.

Sít'

Menu → → **Sít'**
→ Vyberte funkci.

Linka

Tato funkce se zobrazí pouze, je-li podporována provozovatelem. Pro telefon musí být registrována **dvě nezávislá** telefonní čísla.

Vybrat

Vyberte aktuálně používané telefonní číslo.

Zobrazení aktivního telefonního čísla.

Další informace
Nastavení pro telefonní čísla......... str. 108

Blokovat linku

(Chráněno kódem přístroje)

Použití telefonu můžete omezit na jdiné telefonní číslo.

Info o síti

Tato funkce slouží k zobrazení seznamu dostupných sítí GSM.

Tímto symbolem jsou označeni provozovatelé, kteří nepřipouští použití vaší SIM karty).

Změnit sít'

Hledání sítě bude zahájeno znovu. Použití této funkce má smysl, pokud se ocitnete **mimo dosah** své domovské sítě nebo pokud se chcete přihlásit k **jiné** síti. Seznam dostupných sítí bude znovu vytvořen, pokud je aktivní funkce **Automat.sít'**.

Automat.sít'

Funkce může být zapnutá nebo vypnutá, viz též **Změnit sít'** výše. Je-li funkce „Automat. sít'" zapnutá, vybere se síť, která je na dalším místě vašeho seznamu preferovaných poskytovatelů služeb. V opačném případě můžete vybrat jinou sít' ručně ze seznamu dostupných sítí GSM.

Preferov.sít'

V tomto seznamu jsou uloženi provozovatelé, které preferujete vedle svého domovského provozovatele (např. pokud je k dispozici více cenově odlišných sítí).

Další informace
Pokud není intenzita signálu preferované sítě po zapnutí dostačující, může se telefon připojit k jiné síti. To se může změnit buď při příštím zapnutí, nebo pokud ručně zvolíte jinou sít'.

Zobrazení provozovatelů sítí:

Seznam Zobrazí se seznam podporovaných provozovatelů sítí.

Vytvoření nové položky:

- Vyberte prázdný řádek, stiskněte **Zadání**, zvolte položku ze seznamu provozovatelů sítí a potvrďte.

Změna nebo smazání položky:

- Vyberte položku, stiskněte **Změnit**, zvolte jinou položku ze seznamu provozovatelů sítí a potvrďte **nebo** stiskněte **Smazat**.

Vybrat pásmo

Vyberte jednu z možností: GSM 900, GSM 1800 nebo GSM 1900.

Rychlé hledání

Pokud aktivujete tuto funkci, proběhne přihlášení telefonu do sítě po zapnutí rychleji než obvykle. Úměrně tomu se však snižuje provozní doba telefonu.

Menu → → **Síť**
→ Vyberte funkci.

Uživatel.skup.

Vytváření skupin uživatelů pomocí této služby závisí na provozovateli. Tito uživatelé mají např. přístup k interním (firemním) informacím nebo pro ně platí zvláštní tarify. Podrobné údaje vám poskytne provozovatel.

Aktivovat

Zapnutí nebo vypnutí funkce. Chcete-li telefon používat běžným způsobem, musí být funkce „skupiny uživatelů“ vypnuta (kód přístroje, str. 16).

Vybrat skup.

Můžete vybírat jiné skupiny, nejen preferovanou skupinu (viz níže), a můžete rovněž zadávat další skupiny. Kódy jednotlivých skupin získáte u provozovatele.

Všechny odch.

Mimo blokování sítě skupiny uživatelů zde můžete nastavit, zda jsou povolena odchozí volání mimo skupinu. Pokud je funkce vypnuta, budou povolena pouze volání v rámci skupiny.

Preferov. skupina

Pokud je funkce zapnuta, lze uskutečnit pouze volání v rámci této standardní skupiny uživatelů (záleží na konfiguraci sítě).

Příslušenství

Menu → → **Příslušenství**
→ Vyberte funkci.

Car Kit

Pouze ve spojení s originálním sadou Siemens určenou k vestavění do auta (str. 127). Po vložení telefonu do držáku se profil aktivuje automaticky.

Autom.příjem

(tovární nastavení: vypnuto)

Volání jsou automaticky přijata po několika sekundách. Hrozí nežádoucí poslech hovoru třetí osobou!



Symbol zobrazený na displeji.

Aut.vyp.telef.

(tovární nastavení: 2 hodiny)

Telefon je napájen z auta. Dobu od vypnutí zapalování do vypnutí telefonu lze nastavit.

Reproduktor v autě

V případě potřeby zvolte pro sadu do auta jiné nastavení zvuků.

Automatická nastavení:

- trvalé podsvícení: zapnuto,
- blokování tlačítek: vypnuto,
- nabíjení akumulátorů telefonu,
- automatická aktivace profilu Car Kit vložením telefonu do držáku.

Náhlavní soup.

Pouze ve spojení s originální náhlavní soupravou Siemens (str. 126). Po zapojení náhlavní soupravy je profil aktivován automaticky.

Autom.příjem

(tovární nastavení: vypnuto)

Volání jsou automaticky přijata po několika sekundách (pokud není vyzvánění vypnuté nebo nastavené na krátký upozorňovací tón).
Při telefonování s náhlavní soupravou si ji nasaďte.

Hrozí nežádoucí vyslechnutí volání třetí osobou!

Automatické nastavení

Přijetí hovoru tlačítkem volání nebo tlačítkem PTT (Push-To-Talk), rovněž při aktivovaném blokování tlačítek.

Automatický příjem volání

Pokud si nevšimnete, že telefon přijal volání, hrozí nebezpečí nežádoucího odposlechu volajícím.

Pomocí profilu přístroje můžete nastavit několik parametrů vyvoláním **jediné** funkce, abyste přístroj např. přizpůsobili úrovni zvuku okolního prostředí.

- Standardně je připraveno pět profilů s předvolbami, tyto předvolby lze však změnit:

  Norm.prostř.:

  Tiché prostř.:

  Hlučné prostř:

  Car Kit

  Náhlavní soup.


- Dva profily můžete nastavit individuálně (**<Prázdné>**).
- Nastavení speciálního profilu **Mód Letadlo** je pevné a nelze je měnit (str. 84).

Aktivovat

Menu →

Standardní profil nebo individuální profil. Vyberte.

Aktivov. Aktivujte profil.

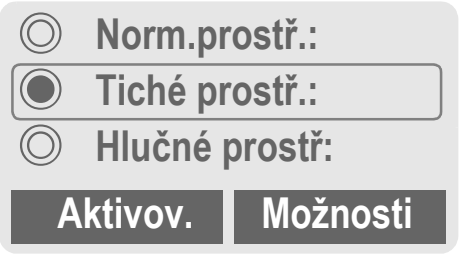

Aktivní profil.

Nastavení

Můžete upravit standardní profil nebo vytvořit nový osobní profil:

Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit nastav

Vyberte.

Zobrazí se seznam možných funkcí:

Nastav.vyzván ....str. 68
Hlasitost ....str. 68
Vibrace ....str. 68
Filtr ....str. 69
Potvrzov. tón ....str. 70
Tóny tlačítek ....str. 69
Osvětlení ....str. 67
Velká písmena ....str. 67

Po dokončení nastavení jedné funkce přejděte zpět do menu profilu a upravte další nastavení.

Profily – menu

Možnosti Otevřete menu.

Aktivovat	Aktivace vybraného profilu.
Změnit nastav	Změna nastavení profilu.
Kopírovat z	Kopírování nastavení z jiného profilu.
Přejmenovat	Přejmenování osobního profilu (kromě standardního profilu).

Car Kit

Profil se po vložení telefonu do držáku automaticky aktivuje pouze ve spojení s originální sadou Siemens (str. 127) určenou k vestavění do auta (str. 82).

Náhlavní soup.

Profil se při používání náhlavní soupravy (str. 126) automaticky aktivuje pouze ve spojení s originální náhlavní soupravou Siemens.

Mód Letadlo

Všechny alarmy (termíny, budík) jsou vypnuty. Tento profil **nelze změnit.** Telefon se výběrem profilu vypne.

Aktivovat

Listujte až k položce **Mód Letadlo**.

Vybrat Aktivujte profil.

Výběr profilu je nutné potvrdit.

Telefon se automaticky vypne.

Běžný provoz

Při návratu do normálního provozu se po příštím zapnutí opět aktivuje dříve nastavený profil.

Menu Stiskněte.

Moje m... Stiskněte.

Sestavte si vlastní menu obsahující často používané funkce, telefonní čísla nebo stránky WAP.

Nabízí se seznam 10 možných položek, který však můžete libovolně změnit.

Další informace

Pro rychlý přístup z pohotovostního režimu můžete uložit funkci **Moje menu** na levé dialogové tlačítko (str. 103).

Aktivovat

Vyberte požadovaný záznam.

Vybrat Stiskněte.

nebo

Možnosti Stiskněte.

Aktivovat Vyberte.

Vybrat Stiskněte.

nebo

Je-li vybranou položkou telefonní číslo, lze je volit pomocí tlačítka volání.

Změnit nastav

Každou nastavenou položku (1-10) lze nahradit jinou volitelnou položkou, která je pro seznam **Moje menu** k dispozici.

Vyberte požadovanou položku.

Možnosti Stiskněte tlačítko.

Změnit nastav

Vyberte položku.

Nastav. Stiskněte tlačítko.

Vyberte ze seznamu **novou** položku.

Nastav. Stiskněte tlačítko.

Je-li novou vybranou položkou telefonní číslo nebo oblíbená stránka WAP, otevře se odpovídající aplikace.

Vše resetovat

Možnosti Stiskněte.

Vše resetovat

Vyberte.

Po potvrzovacím dotazu a zadání kódu přístroje se obnoví výchozí nastavení.

Kalendář


Menu → 1 → **Kalendář**

V kalendáři si můžete ukládat termíny a úkoly. K dispozici máte:

- přehled měsíce,
- přehled týdne,
- přehled dne.

Správná funkce kalendáře je podmíněna nastavením času a data (str. 74).

Přehled měsíce

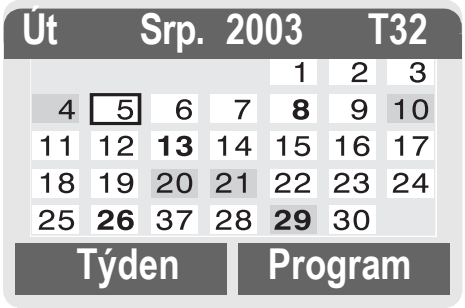


(navigační tlačítko)	Listování po týdnech.
(navigační tlačítko)	Listování po dnech.
Týden	Zobrazení přehledu týdne.
Program	Seznam schůzek a úkolů dne.

Další informace

Tučně znázorněné kalendářní dny upozorňují na schůzky nebo narozeniny (str. 94) v tomto dni.


Pomocí bočních tlačítek plus a minus můžete listovat v aktuálním přehledu po měsících nebo týdnech.

Přehled týdne

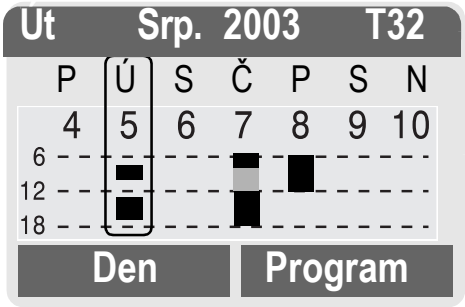

(navigační tlačítko)	Listování po hodinách od 0:00 do 24:00 hod.
(navigační tlačítko)	Listování po dnech.
Den	Zobrazení denního přehledu.

Přehled dne

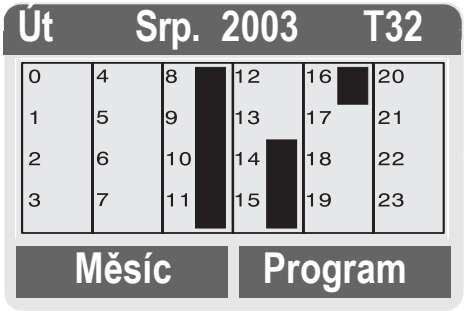

Každý den je rozdělen na šestkrát čtyři hodiny (dopoledne + odpoledne).


(navigační tlačítko)	Listování po dnech.

Poznámka

(svislý proužek)	Schůzky jsou znázorněny svislým proužkem.
(barevně odlišený proužek)	Překrývání schůzek je barevně odlišeno.

Program

Program Vyberte si z přehledu.

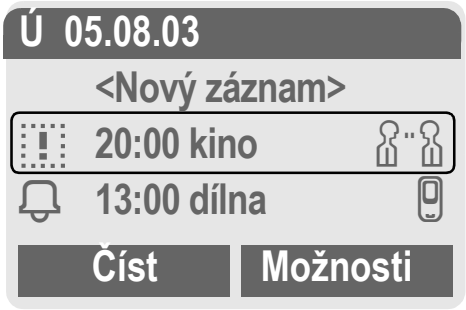

Schůzky (str. 88) a připojené nebo otevřené úkoly (str. 90) příslušného dne jsou v programu uspořádány chronologicky.

<Nový záznam>

Vytvoření nové schůzky nebo úkolu.

Možnosti kalendáře

Podle zvoleného záznamu v kalendáři nebo aktuálního zobrazení organizéru jsou k dispozici různé funkce:

Možnosti Otevřete menu.

Číst	Zobrazení záznamu.
Aktivovat/ Deaktivovat	Aktivace/deaktivace alarmu.
Hotovo	Označení splněného úkolu.
Změnit	Zobrazení záznamu s možností úprav.
Nový záznam	Vytvoření nového záznamu jako **Schůzka** (str. 88) nebo **Úkol** (str. 90).
Filtr	Vyberte: **Memo, Hlasový zápisník, Volání, Setkání, Narozeniny, Všechny.** Zobrazí se všechny záznamy s vybranou vlastností.
Smazat	Smazání vybraného záznamu.
Vše smazat	Po kontrolní otázce se vše smaže.
Smazat do	Smazání všech záznamů do určitého data.
Smazat hotové	Smazání všech splněných úkolů.
Označit	Aktivace režimu označování a označení titulního záznamu (str. 113).
Označ všechny	Aktivace režimu označování a označení všech záznamů (str. 113).
Posílám...	(str. 107)
Kapacita	Zobrazení volné paměti.

Další informace

Dodatečná nastavení v kalendáři viz dále pod položkou **Nastavení** (str. 94).

- Schůzka se zapnutým alarmem.
- Schůzka s vypnutým alarmem.
- Schůzka s opakovaným alarmem
- Schůzka s opakovaným alarmem deaktivována
- Úkol.
- Úkol s prioritou.
- Splněný úkol.
- Úkol s překročením termínu.

Synchronizace s PC

Pomocí **Vzdál.synchr.** můžete telefon synchronizovat s organizérem, který je uložen v síti Internet (str. 101). Musíte však nastavit časové pásmo (str. 74)

Alarmy

Menu → 1 → **Alarmy**


Všechny záznamy schůzek se zobrazují v chronologickém pořadí. Ztracené (nepotvrzené) alarmy se zobrazí v seznamu zmeškaných schůzek (str. 92).

Uložení nové schůzky do seznamu.

Vybrat Stiskněte.

Postupně vyplňte pole záznamu alarmu.

Změnit Změňte hodnoty ve výběrových polích.

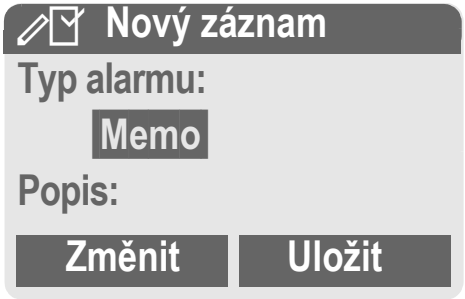

Typ alarmu:

Memo.

Popis se může skládat až z 50 znaků.

Hlasový zápisník.

Nahrání hlasové poznámky na konci procesu zadávání (viz též str. 93).

Volání.

Zadejte telefonní číslo. Je zobrazeno s alarmem.

Setkání.

Popis se může skládat až z 50 znaků.

Popis:

Popis pro zobrazení v programu.

Místo:

Zadání místa konání schůzky, např. zasedací místnost.

Datum startu:

Začátek v:

Datum-konec:

Konečný čas:

Alarm:

ZAP. Alarm aktivujete.

Zadání doby spuštění alarmu **před** schůzku.

Vyberte položku:

Minuty, Hodiny, Dny.

Opakování:

Zadejte interval pro opakování alarmu:

Nic, Denně, 1 x týdně, Měsíčně, 1 x ročně.

Zadejte parametr pro opakování:

Navždy, Do, Události (počet)

Pokud zvolíte položku **1 x týdně**, můžete ještě označit určité dny v týdnu.

Uložit Uložte schůzku, alarm bude aktivován automaticky. Pokud jste zvolili typ **Hlasový zápisník**, spustí se nahrávání hlasového zápisníku (str. 93).

Alarm

V nastaveném okamžiku se spustí optický a akustický alarm. Promeškané alarmy se zobrazí v seznamu ztracených schůzek (str. 92).

Alarmtyp **Memo/Setkání**: Text se zobrazí na displeji.

Alarmtyp **Volání**: Zobrazí se telefonní číslo, které můžete volat.

Alarmtyp **Hlasový zápisník:** Stisknutím tlačítka hlasového zápisníku začne reprodukce.

Pauza Odložení alarmu o 5 minut.

Vyp. Ukončení alarmu.

Další informace

Nastavení alarmů se zobrazí na displeji:

- Budík.
- Schůzky.

Alarm zazní i při vypnutém telefonu (telefon nepřejde do pohotovostního režimu). Tento alarm vypnete libovolným tlačítkem.

Deaktivace všech alarmů .... str. 84
Nastavení zvuku alalrmu .... str. 68
Hodiny .... str. 74
Možnosti .... str. 87

Úkoly

Menu → 1 → **Úkoly**

Úkoly se v příslušném dnu zobrazí jako alarmy. K alarmu však naproti tomu nemusíte uvést žádné datum a čas. V takovém případě se úkol objeví každý den na začátku seznamu, dokud nebude označen jako splněný.



Vložení nového úkolu

Vybrat Stiskněte.

Vyberte typ schůzky (viz schůzky, str. 88).

Popis:

Popis pro zobrazení v seznamu.

Stav:

Vyberte položku: **Hotovo** nebo **Nevyřízeno**

Priorita:

Zvolte 1 (vysoká) až 5 (nízká), tovární nastavení 3.

Použít datum

Při výběru **Ano** je nabídnuta možnost:

Platnost-dat.:

Zadání data.

Platnost-čas:

Zadání času.

Alarm:


Zadejte dobu (0-99) a jednotku času (minuty, hodiny, dny), kdy má nastat akustické/optické upozornění na blížící se úkol.

Uložit Uložte úkol.

Poznámky

Menu → 1 → **Poznámky**

Telefon můžete použít jako poznámkový blok.

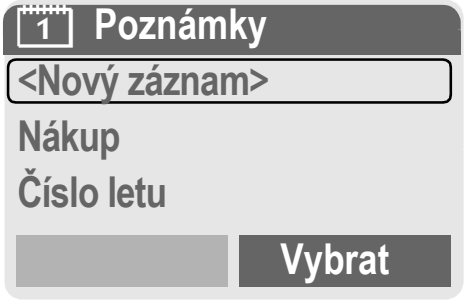

Nový záznam

Vybrat Stiskněte.

Zadejte text, max. 150 znaků.

Možnosti Otevřete menu.

Uložit Uložte záznam.

Zadání textu – menu

Možnosti Otevřete menu.

Uložit	Uložení záznamu.
T9 zadání (str. 25)	**T9 preferovat:** T9-zadání zapnout/vypnout. **Zadej jazyk:** Volba jazyka pro psaní textu.
Přidat řádek	Vložení znaku konce řádku.
Smazat text	Smazání textu poznámky.
Poslat	Odeslání záznamu v podobě textové zprávy (SMS).

Zobrazení záznamu

(navigační klávesa)	Vyberte záznam.
Číst	Otevřete poznámku.

Seznam poznámek – menu

Možnosti Otevřete menu.

Číst	Zobrazení záznamu.
Důvěrné	Zabezpečení záznamu kódem přístroje (viz také "Poznámka").
Změnit	Zobrazení záznamu s možností úprav.
Nový záznam	Vložení nové poznámky.
Smazat	Smazání záznamu.
Vše smazat	Po potvrzení smazání všech poznámek.
Smazat do	Smazání všech záznamů do určitého data.
Označit	Aktivace režimu označování (str. 113).
Označ všechny	Aktivace režimu označování a označení všech záznamů (str. 113).
Poslat	Odeslání záznamu v podobě textové zprávy (SMS).
Kapacita	Zobrazení volné paměti.

Další informace

Chraňte důvěrná data kódem přístroje (str. 16).

Zabezpečení kódem přístroje není dostatečně silné pro bezpečné ukládání přístupových hesel (kódů PIN, TAN atd.) jako poznámek.

Do organizéru můžete uložit celkem 500 záznamů (schůzek, úkolů, poznámek).

Zadání zvláštních znaků..................str. 24

Ztracené alarmy

Menu → 1 → **Ztrac.alarmy**

Události s alarmem, na které jste nereagovali, budou zařazeny do seznamu ke kontrole.



Ztracené alarmy – menu

Možnosti Otevřete menu.

Číst	Zobrazení záznamu.
Smazat	Smazání záznamu.
Vše smazat	Po kontrolní otázce se vše smaže.
Posílám...	(str. 107)

Hlasový zápisník

Hlasový zápisník můžete použít k nahrávání krátkých poznámek.

- Můžete jej používat na cestách.
- Můžete si zaznamenat poznámku jako připomínku nebo jako upozornění pro druhé.
- Můžete připojit hlasovou poznámku k termínu v kalendáři.
- Můžete nahrát hovor – užitečné pro zaznamenání čísel nebo adres.

Poznámka

Použití této funkce může podléhat omezením ze zákona, zvláště pak trestněprávním předpisům.


Informujte předem partnera, že si chcete hovor zaznamenat, a se záznamem zacházejte důvěrně.

Tuto funkci můžete použít pouze se souhlasem partnera.

Nová nahrávka

Menu → 1 → **Hlasový zápisník**

Otevře se seznam nahrávek.

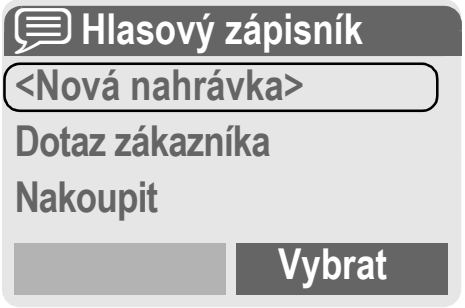

Vybrat	Stiskněte.
Nahrát	Spustit nahrávání
	Pauza Vloží se pauza.
Stop	Konec nahrávání.
	Nahrávka je automaticky opatřena tzv. časovým razítkem.
Uložit	Zadejte název nahrávky.
Uložit	Uložte.

nebo

Přehrát	Před uložením si nahrávku ještě poslechněte.

Reprodukce

Menu → 1 → **Hlasový zápisník**

Otevře se seznam nahrávek.

Vyberte nahrávku.

Přehrát Stiskněte. Pokud je právě nastaveno **Handsfree**, nabídne telefon **Přehrát nahlas**.

Hlasový zápisník - menu

Možnosti Otevřete menu.

Zobrazení	Reprodukce nahrávky.
Handsfree	Vypnutí nebo zapnutí přehrání v hlasitém módu.
Nový záznam	Spuštění nahrávání nového záznamu.
Smazat	Smazání vybraného záznamu.
Vše smazat	Po kontrolní otázce se smažou všechny záznamy.
Přejmenovat	Záznam se označí datem a časem svého pořízení.

Časov.pásma

Menu → 1 → **Časov.pásma**

Zadejte časové pásmo, v němž se právě nacházíte (str. 74).

Nast-kalendář

Menu → 1 → **Nast-kalendář**

Zobr. narozenin

Zapnutí nebo vypnutí zobrazení narozenin.
Narozeniny se jako jiné události zobrazují tučně. Narozeniny lze uložit pouze do adresáře.

Začátek týdne

Nastavení dne v týdnu, který bude v měsíčním a týdenním náhledu umístěn na prvním místě vlevo.

Menu → ✫
→ Vyberte funkci.

Budík

Budík zazvoní v nastavený čas i v případě, že je telefon vypnutý.

Nastavení


Změnit Zobrazení nastavení: čas a den buzení.

Nastavení času buzení (hh:mm).

Nastavení dnů.

Změnit Nastavte dny, kdy chcete být vzbuzeni.

OK Potvrďte nastavení.

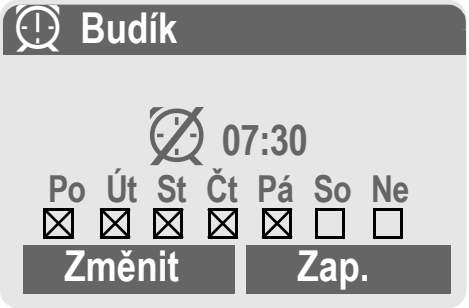

Zap. / **Vyp.**
Zapnutí/vypnutí funkce budíku..

Další informace	
	Budík zapnutý.
	Budík vypnutý.
	Symbol na displeji v pohotovostním stavu: Budík zapnutý.

Kalkulačka

Zadejte číslo (max. 8 číslic).

/ – + x Vyberte funkci.

Opakujte postup s dalšími čísly.

Výsledek.

početní operace	
. = + - * /	Stiskněte opakovaně pravé dialogové tlačítko.
±	Přepínání mezi kladnou „+“ a zápornou hodnotou „-“.
%	Výpočet procent.
	Uložení zobrazeného čísla.
	Vyvlání uloženého čísla z paměti.
e	Exponent (max. dvoumístné číslo).

Speciální tlačítka:	
	Desetinná čárka.
0+	Sčítání (**Dlouze stiskněte**).

Přepoč.kurzu

Menu → ☆ → **Přepoč.kurzu**

Můžete přepočítávat tři různé měny.

Zadání měny

Pokud ještě není zadána žádná měna, stiskněte při prvním zadávání **OK** Stiskněte.

Jinak:

Možnosti Otevřete menu

Nový záznam

Vyberte, pak pokud:

- **Pouze euro-měny (pevný kurs):**

Seznam Stiskněte a vyberte první euro měnu.

Vybrat Potvrďte.

Vyberte další pole.

Seznam tiskněte a vyberte druhou euro měnu.

Vybrat Potvrďte.

OK Potvrďte.

- **Jiné měny (nastavitelný kurz):**

Zadejte označení měny.

OK Potvrďte.

Zadejte kurz. Uložte - **Možnosti** a **OK**.

Početní operace

. = Stiskněte opakovaně pravé dialogové tlačítko.

Vyvolání uloženého čísla z kalkulačky.

Převod

Mezi zadanými měnami lze provádět libovolné přepočty.

Vyberte kombinaci měn ze seznamu.

Spustit Potvrďte.

Zadejte částku (max. 12místné číslo).

Výsledek.

Opakov. Opakujte s jinými čísly.

Přepočet kurzu – menu

Možnosti Otevřete menu.

Start	Zadání hodnoty pro převod.
Nový záznam	Zadání nové dvojice měn.
Změnit	Změna dvojice měn.
Smazat	Smazání dvojice měn.
Vše smazat	Po potvrzení smazání všech dvojic měn.

Menu → ✲ → **Stopky**
→ Vyberte funkci.

Stopky

Funkce stopek umožňuje odečíst a uložit dva mezičas.



Reset Vynulování.

Start/Stop.

Mezičas.

Stopky – menu

Možnosti Otevřete menu.

Uložit	Uložení odečtených časů pod zadaným názvem.
Reset	Vynulování stopek.
Seznam pro stopky	Zobrazení uložených položek. **Číst** Zobrazení uložených časů a mezičasů. **Přejmenovat** Přejmenování uloženého záznamu. **Smazat** Smazání záznamu. **Vše smazat** Smazání seznamu.

Odpočítávání

Odměřuje se nastavený interval. Poslední tři sekundy jsou signalizovány akusticky. Na závěr zazní speciální signál.

Nastav. Zadejte dobu odpočítávání.

Start Spusťte čítač.

Stop Přerušení odpočítávání.

Změnit Změňte dobu odpočítávání.

Reset Vynulovat čítač.

Kamera (příslušenství)

Snímky, které jste pořídili pomocí fotoaparátu „QuickPic-Camera IQP-530“ (str. 126), si můžete v telefonu okamžitě prohlédnout, můžete je uložit nebo odeslat.

Jsou možné dva formáty snímků:

- Menší rozlišení: QQVGA 160×120 obrazových bodů, velikost paměti pro odeslání jako obrázku MMS 6 KB (str. 45).
- Vysoké rozlišení: VGA 640×480 obrazových bodů, velikost paměti pro jeden obrázek až 40 KB, např. k dalšímu zpracování na PC. Pro zobrazení na displeji se ke každému snímku VGA vytvoří také obrázek QQVGA.

Kamera Stiskněte tlačítko, je-li fotoaparát připojen (v pohotovostním režimu).

nebo

Menu → ✡ → **Kamera**

Nejprve se zobrazí počet zbývajících snímků (závisí na nastaveném rozlišení).

OK Potvrďte.

Zobrazí se naposledy pořízený snímek.

[ovládací tlačítko] Listovat ve snímcích.

Pořízení snímku

Pořízení snímku (zvláště u vysokého rozlišení) vyžaduje ke svému zpracování několik sekund.

Vyfoť Stiskněte. Po uplynutí doby expozice zazní upozorňovací tón. Snímek se zobrazí na displeji a automaticky se uloží.

Blesk

Nejprve zapněte funkci Blesk:

Možnosti Otevřete menu.

Použít blesk Vyberte.

Fotografování s bleskem:

Nahrát ↯ **Krátce** stiskněte. Blesk se nabije (Kapacita nabití akumulátoru min. 30%.).

Vyfoť Stiskněte. Snímek se pořídí s bleskem. Po dokončení snímku zazní upozorňovací tón. Snímek se zobrazí na displeji a automaticky se uloží.

Další informace

Fotografování bez použití funkce **Použít blesk**:

Nahrát ↯ **Dlouze** stiskněte. Je přeskočena fáze nabíjení blesku a přímo se pořídí snímek.

Kamera – menu

Možnosti Otevřete menu.

Použít blesk	Použití blesku (pouze je-li připojen fotoaparát).
Celý displej	Přepnutí do režimu celého displeje.
Smazat	Po potvrzení smazání aktuálního snímku.
Vše smazat	Po potvrzení smazání všech snímků.
Přesunout	Přesun aktuálního snímku do jiné složky (popř. předem vyberte rozlišení). Viz také **systém souborů**, str. 105.
Přesuň vše	Podobně jako výše.
Poslat přes ...	Poslání snímku prostřednictvím MMS nebo E-mailu.
Info	Zobrazení počtu zbývajících snímků.
Nastavení	Výběr rozlišení: **Nízké** **Vysoké&nízké** Nastavení zobrazení: **Vždy přes celý displej?** **Ano** nebo **Ne**

Další informace

[#] Přepínání mezi malým obrázkem a obrázkem přes celý displej.

Osvětlení displeje zapnete stiskem [*] nebo libovolným tlačítkem.

Je-li paměť plná nebo kamera není připojená:

Smazat Smazat aktuální snímek.

Ovládání hlasem

Vyslovením příkazu můžete spustit předem nastavené funkce. Až 20 jmen či funkcí můžete volit, resp. spustit vyslovením jména či názvu funkce. Záznamy volby hlasem se ukládají v telefonu (nikoliv na SIM-kartě).

Záznam

Menu → ✫ → **Ovládání hlasem**

Zobrazí se seznam s možnými funkcemi.

Vyberte funkci.

Nahrát Stiskněte.

Ano Potvrďte vybranou funkci.

Start Spusťte nahrávání.

Zazní krátký signál. Nyní vyslovte vhodný příkaz a po výzvě jej **zopakujte**

Použití

Dlouze stiskněte (v pohotovostním stavu).

Zazní akustický signál (pípnutí) a na displeji se objeví upozornění. Nyní vyslovte název funkce.

Hlučné prostředí může negativně ovlivnit rozpoznání příkazu telefonem.

Ovládání hlasem – menu

Označte požadovaný záznam.

Možnosti Otevřete menu.

Přehrát	Přehrání nahrávky k příslušnému záznamu.
Nový vzorek	Vytvoření nového hlasového záznamu.
Smazat	Smazání záznamu.
Vše smazat	Smazat všechny nahrávky.

Vzdálená synchronizace

Menu → ✫ → **Vzdál.synchr.**

Díky této funkci máte i na cestách přístup k externě uloženým datům (adresy, kalendář, atd.) a můžete je synchronizovat s daty v telefonu. Data mohou být uložena např. ve firemním počítači nebo v síti Internet (např. **www.my-siemens.com/m55syncml**).

Synchronizuji

Sync Vyberte počítač a spusťte synchronizaci.

Synchr. nastavení

Nastav. Otevřete nastavení.

Synchr.profil

Můžete definovat několik profilů.

Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit nastav

Vyberte.

Označení oblastí, které se mají synchronizovat:

Kalendář

Kontakty

Poznámky

Úkoly

Nast.serveru

Podle situace jsou nabízeny různé funkce:

Nast.serveru

Synchron.mód	**Rychle:** oběma směry budou vyměněna pouze změněná data. **Pomalu**: oběma směry budou vyměněna všechna data.
Provozovatel	Výběr, popř. nastavení profilu připojení (str. 76).
Domovská str.	Např. http:// www.my-siemens.com/ m55syncm
IP port:	Zadání čísla portu, např. 80.
Jmén.uživat.:	Zadání jména uživatele.
Heslo:	Zadání hesla (zobrazeno ve formě hvězdiček).
CestaKalendář **Cesta adres** **Cesta úkoly** **Cesta Poznám.**	Název složky s cestou adresy.

HTTP ověření	Závisí na provozovateli serveru.
HTTP jméno:	Zadání jména uživatele.
HTTP heslo:	Zadání hesla.

Uložit Uložit nastavení.

Vzdál. aktivace profilu vzdálené synchronizace

Synchr.-nast.
Vyberte.

Synchr.profil
Vyberte.

Vyberte profil.

Vybrat Aktivovat. Aktuální profil se označí.

Služby SIM (možnosti)

Provozovatel sítě může prostřednictvím SIM-karty nabízet speciální aplikace (např. bankovní služby – GSM Banking, burzovní informace atd.).

Pokud máte odpovídající SIM-kartu, zobrazí se služby SIM-karty pod názvem „Extra“ v hlavním menu, popř. přímo nad levým dialogovým tlačítkem.

Symbol služeb SIM-karty.

Tyto služby jsou u mnohých aplikací nabídnuty v menu.

Menu → → **Služby SIM**

Prostřednictvím služeb SIM karty může telefon bez problémů pracovat i s dalšími službami, které se objeví v nabídce provozovatele sítě až v budoucnosti. Další informace získáte od svého provozovatele sítě.

Levému dialogovému tlačítku a tlačítkům číslic 2 až 9 (tlačítkům rychlé volby) můžete přiřadit důležitá telefonní čísla nebo některé funkce. Volbu telefonního čísla, případně spuštění funkce lze pak provést stisknutím jediného tlačítka.

Poznámka

Poskytovatel služeb mohl levé dialogové tlačítko již obsadit některou funkcí (např. číslem služeb „SIM-karty“). Někdy nelze obsazení tlačítek měnit.

Levé dialogové tlačítko může být také automaticky dočasně nastaveno pro přístup k nové zprávě /.

Možná obsazení tlačítek jsou např.:

Internet (WAP) ... str. 60
Telefonní číslo ... str. 32
Budík ... str. 95
Nová SMS ... str. 40
Osvětlení ... str. 67
Inkognito ... str. 71
Ztrac.volání ... str. 37
Přijatá volání ... str. 37
Doručeno (SMS) ... str. 43
Moje menu ... str. 85
Syst. souborů ... str. 105

Levé dialogové tlačítko

Pro účel přímé volby může být levé dialogové tlačítko obsazeno funkcí nebo telefonním číslem.

Změna



Internet — **Krátce** stiskněte.

Změnit — Vyhledejte aplikaci v seznamu.

- Přiřaďte dialogovému tlačítku novou funkci (např. **NováSMS**).
- Zvláštním případem je **Telefon. číslo**. Vyberte jméno ze seznamu/adresáře (např. „Dana“) a přiřaďte je dialogovému tlačítku.

Vybrat — Nastavení potvrďte.

Použití

Obsazení tlačítka telefonním číslem účastníka „Dana“ zde slouží pouze jako příklad.

Dana — **Dlouze** stiskněte.

Tlačítka přímé volby

Při přímé volbě lze použít tlačítka číslic 2 až 9 jako tlačítka rychlé volby. Možná přiřazení viz str. 103. Tlačítko s číslicí 1 je rezervováno pro volání do hlasové schránky (str. 39).

Změna

V pohotovostním režimu:

Stiskněte tlačítko s číslem (2 - 9). Není-li číslo již obsazeno:

Nastav. Stiskněte tlačítko.

nebo

NováSMS **Krátce** stiskněte (je-li např. obsazeno funkcí **NováSMS**).

Změnit Vyhledejte funkci v seznamu.

Zvláštní případ **Telefon. číslo**. Vyberte jméno z telefonního seznamu/ adresáře a přiřaďte je tlačítku.

Zvláštní případ **Oblíbené pol.** Ze záložky vyberte adresu URL a přiřaďte ji tlačítku.

Vybrat Nastavení potvrďte.

Použití

Výběr uloženého telefonního čísla nebo spuštění přiřazené funkce (např. **NováSMS**).

V pohotovostním režimu:

3def **Krátce** stiskněte.

Na displeji se namísto funkce pravého dialogového tlačítka zobrazí obsazení tlačítka 3, např:

NováSMS **Dlouze stiskněte**.

nebo jen

3def **dlouze** stiskněte.

Při práci se soubory na kartě můžete používat systém souborů podobně, jako na počítači. V systému souborů jsou k pro různé datové typy založeny vlastní složky:

Menu →

Zobrazí se seznam existujících složek a souborů.

Seznam můžete procházet pomocí ovládacího tlačítka:

	Listovat nahoru a dolů.
	Zavření složky.
Otevřít	Otevření slozky, příp. otevření souboru pomocí příslušné aplikace

nebo

	v příp. neznámého typu souboru:
Označit	Označit soubor.

Struktura složek

V systému souborů jsou pro různé datové typy vytvořeny zvláštní složky.

Colour scheme	Barevná schémata (str. 66)	***.col**
Data inbox	Přijaté zprávy	***.***
Misc	Jiné soubory	***.***

Pictures	Obrázky a animace Podsložka: **Camera** vlastní snímky (str. 98)	***.bmx (anim)** ***.bmp** ***.png** ***.gif** ***.jpg**
SMS archive	Podsložky: **Inbox**: Přijaté zprávy **Draft**: Koncepty **Unsent**: Neodeslané zprávy **Sent**: Odeslané zprávy	***.smo** ***.smi**
Sounds	Vyzvánění, melodie, zvuky	***.mid** ***.amr** ***.wav (Intel DVI)**
Text module	Textové moduly	***.tmo**
Voice memo	Hlasové poznámky	***.vmo**
Java™	Aplikace Data Odkaz pro stažení	***.jad** ***.jar** ***.db**

V závislosti na provozovateli se může měnit struktura, obsah a funkčnost systému souborů.

Systém souborů – menu

Možnosti Otevřete menu

Otevřít	Otevření složky.
Přesunout	Označený soubor nebo složku přesunout do pomocné paměti.
Kopírovat	Kopírování označených položek do pomocné paměti.
Vložit	Vložení obsahu pomocné paměti do aktuální složky.
Smazat	Smazání aktuální položky.
Vše smazat	Smazání všech položek.
Označit	Viz režim označování (str. 113).
Označ všechny	Označit všechny záznamy, viz režim označování (str. 113).
Nová složka	Vytvoření nové složky (pouze ve složce první úrovně).
Přejmenovat	Přejmenování označené položky.
Poslat pøes...	E-Mail, MMS
Třídit	Nastavení řazení: (abecedně, podle typu nebo času).
Info	Údaje k označeným datům nebo složce.
Jednotka-info	Zobrazení velikosti zaplněné/volné paměti.

Telefon nabízí více možností, jak různými cestami odesílat nebo tisknout text nebo data. Přístup k těmto funkcím vám bude nabídnut v menu možností příslušné aplikace. Položky v menu se mohou lišit v závislosti na aplikaci.

Via SMS

Posílám... ➡ Via SMS

Záznam z telefonního seznamu/ adresáře a schůzky lze odeslat na jiný vhodný mobilní telefon jako zprávu SMS.

Větší objekty budou podle potřeby rozděleny do několika zpráv SMS, které budou odeslány jako složená zpráva.

SMS jako text

Posílám... ➡ SMS jako text

Vizitky, záznamy z adresáře a schůzky můžete posílat jako text prostřednictvím zpráv SMS (případně dojde k rozdělení textu na více zpráv SMS).

Datové objekty

Soubory přijaté prostřednictvím technologie Bluetooth™, portu IrDA nebo zprávy SMS budou uloženy v systému souborů (str. 105).

Bez SIM-karty

Pokud zapnete telefon **bez** SIM-karty, můžete použít pouze některé funkce.

Menu Stiskněte dialogové tlačítko. Zobrazí se dostupné funkce.

SOS Tísňové volání, SOS.

CSD

(**C**ircuit **S**witched **D**ata)

Přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím datového připojení k předem nastavenému připojovacímu bodu provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb. Toto spojení lze použít pro výměnu dat, např. pro přístup k Internetu, pro stažení her a aplikací nebo pro využití služeb WAP.

Po celou dobu připojení, kdy využíváte služby nebo si z Internetu stahujete aplikace, vám vznikají náklady podle ceníku provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Doplnění telefonního čísla v seznamu/adresáři

Pokud ukládáte telefonní číslo do seznamu/adresáře, můžete číslice nahradit otazníky „?“.

Dlouze stiskněte.

Tyto zástupné znaky musíte doplnit před volbou.

Pokud chcete volat, vyberte telefonní číslo ze seznamu/adresáře:

Stiskněte tlačítko.

Nahraďte znaky „?“ číslicemi.

Stiskněte tlačítko, telefonní číslo bude voleno.

Dvě telefonní čísla

Pro každé telefonní číslo lze použít určité nastavení (např. melodii, přesměrování atd.). Nejprve přepněte na požadované telefonní číslo.

Postup při změně čísla/linky v pohotovostním režimu:

Stiskněte tlačítko.

Linka 1 Stiskněte tlačítko.

EMS

(**E**nhanced **M**essaging **S**ervice)

Pomocí této služby můžete posílat kromě (formátovaných) textů také

- obrázky (bitmapy) až do 32 × 32 pixelů (černobílé),
- melodie,
- animace (sekvence 4 obrázků) 8 × 8 a 16 × 16 pixelů (černobílé).

Výše uvedené prvky mohou být poslány pomocí zprávy SMS společně nebo jednotlivě.

Pomocí služby EMS mohou být posílány obrázky a melodie také jako spořič displeje a vyzvánění.

Tak mohou vznikat zprávy, které přesáhnou délku jediné SMS. V takovém případě proběhne spojení jednotlivých zpráv do jediné zprávy.

GPRS

(**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)

GPRS je nový způsob, jak rychleji přenášet data prostřednictvím sítě pro mobilní radiokomunikaci. Použijete-li GPRS, můžete být při dostatečné kapacitě sítě trvale připojeni k Internetu.

Tato služba ještě není podporována všemi provozovateli.

HTTP

(**H**yper**t**ext **T**ransfer **P**rotocol)

HTTP je označení pro jeden z protokolů, kterým se přenášejí data v síti Internet. Prostřednictvím protokolu HTTP si můžete z Internetu do telefonu nahrávat aplikace a hry (Hry & další, str. 63) a vícehlasé (polyfonní) vyzvánění. Konfigurace parametrů HTTP se provádí pomocí profilu HTTP (str. 65).

Informace o odeslání SMS

Není-li možné předat zprávu středisku služeb, přístroj vám nabídne možnost odeslání opakovat. Pokud se nezdaří ani druhý pokus o odeslání, obraťte se na provozovatele služeb.

Oznámení **Zpráva odeslána!** indikuje pouze, že zpráva byla převedena do střediska služeb. Toto středisko se po určitou dobu pokouší zprávu doručit.

Viz také kapitolu „Doba platnosti“ str. 55.

Intenzita signálu

<	Silný signál.
▶››››	Slabý signál může snížit kvalitu hovoru nebo může způsobit přerušení hovoru. Vyhledejte místo se silnějším signálem.

JAD ☆ a JAR ☆

Při použití profilu Java™ se mohou vyskytnout tři druhy souborů:

Soubor JAD (Java Descriptor)

Tyto soubory obsahují informace o aplikaci (soubory JAR) a adresy pro stažení. Aktivací souboru JAD dojde k připojení k Internetu a k nahrání spustitelné aplikace.

Soubor JAR (archiv Java)

Tento soubor obsahuje spustitelnou aplikaci. Aktivací souboru JAR se spustí aplikace.

Kombinované soubory

Tyto soubory vznikají nahráním souborů JAR prostřednictvím souborů JAD. V tomto případě se soubor JAD připojí k souboru JAR. Symbol na displeji je stejný jako u souboru JAR.

S profilem Java™ souvisí následující symboly:

☆	Soubor JAD
☆	Soubor JAR

Java™

Profil Java™ vám dává možnost využívat velké množství her a aplikací pro váš telefon. Tyto aplikace si můžete stáhnout z Internetu a nainstalovat do telefonu. Po instalaci je možné aplikaci spustit. Dbejte prosím vždy příslušných pokynů.

Společnost Siemens nemůže v souvislosti s aplikacemi Java zaručit, že stažená a instalovaná aplikace bude na vašem telefonu fungovat (viz také str. 65).

Mezinárodní směrový kód

Ve vašem telefonu je uloženo mnoho mezinárodních směrových kódů. V pohotovostním režimu (u telefonního seznamu není třeba používat tlačítko [0+]):

[0+] **Dlouze** stiskněte, až se objeví symbol „+“. Tím nahradíte počáteční nuly mezinárodního směrového čísla.

+Seznam Stiskněte tlačítko.

Vyberte zemi. Její mezinárodní směrové číslo se objeví na displeji. Doplňte meziměstské směrové číslo (v mnoha zemích bez úvodní číslice 0) a stiskněte tlačítko volání.

Mimo domovskou síť

Nacházíte-li se mimo dosah své domovské sítě, telefon automaticky vybere jinou síť GSM (str. 80).

Nastavení přesměrování

Přesměr

Volání je přesměrováno např. do hlasové schránky, pokud je přesměrování **Když obsazen** aktivováno (str. 71) a funkce **Druhé volání** (str. 71) je zapnutá.

Paměť pro zprávy je plná

Pokud bliká symbol zprávy, je paměť SIM-karty plná. Nemůžete přijímat **žádné** další zprávy. Starší zprávy smažte nebo archivujte (str. 44).

Ochrana proti kopírování

Aplikace mohou být chráněny proti kopírování. Tyto aplikace pak lze spustit jen na určitých přístrojích. Vytvoření bezpečnostní kopie na vašem PC je možné pomocí „Siemens Data Suite" (str. 116).

Použití WAP

Začít s...

Určete, které funkce se mají zobrazit na displeji po připojení k Internetu:

Stisknutím tlačítka otevřete menu prohlížeče.

Další ... Vyberte položku.

Nastavení Vyberte položku.

Začít s... Vyberte položku, poté vyberte ze seznamu:

Startmenu

Prohlíž.-menu

Domovská str.

Posl.stránka

Oblíbené pol.

Zadání Internetové adresy (URL)

Je-li na displeji zobrazena stránka WAP (online nebo offline):

Stisknutím tlačítka otevřete menu prohlížeče.

Jdi na URL Vyberte položku.

Zadejte adresu URL a potvrďte ji. Naváže se spojení.

Změna domovské stránky

Adresa domovské stránky je zadána v parametrech WAP (str. 62).

Je-li na displeji zobrazena stránka WAP (online nebo offline):

Stisknutím tlačítka otevřete menu prohlížeče.

Další ... Stiskněte.

Profily Vyberte položku.

Vyberte profil, např.:

e-Commerce

Zvýrazněte položku.

Změnit Stisknutím tlačítka zobrazíte zadávací formulář.

Param. WAP

Vyberte, poté vyberte položku **Domovská str.**

Zadejte novou adresu. Přejděte na konec zadávacího formuláře.

Uložit Stiskněte tlačítko.

Záložka (URL)

Seznam záložek může obsahovat až 10 záznamů, popř. složek. Každá složka může opět obsahovat záložky nebo další složky.

Uložení:

Stisknutím tlačítka otevřete menu prohlížeče.

Oblíbené pol.
Vyberte položku.

Online (uložení):

Přidat Aktuální adresa WAP bude převzata jako záložka.

Offline (uložení):

(Prázdné) Vyberte položku.

Menu Otevřete menu.

Vyberte položku **Nový záznam**, zadejte jméno/název a adresu URL a potvrďte.

Uložit Stiskněte tlačítko.

Použití:

Stisknutím tlačítka otevřete menu prohlížeče.

Oblíbené pol.
Vyberte položku.

Vyberte záložku/složku.

Jdi Vyhledaná záložka bude zvolena.

Problémy se SIM kartou

Vložili jste SIM-kartu. Přesto se objevilo hlášení:

Prosím vložte SIM kartu!

Zkontrolujte prosím, jestli je karta vložena **správně** nebo jestli nejsou znečistěné kontakty, popř. je očistěte suchým hadříkem. Pokud je karta poškozená, obraťte se prosím na svého provozovatele sítě.

Viz také kapitolu „Otázky a odpovědi“ str. 118.

Provozní doba

Plně nabitý akumulátor vydrží 60 až 250 hodin v pohotovostním režimu nebo 100 až 300 minut nepřetržitého hovoru.

Provozní doba závisí na způsobu používání telefonu:

Provedená akce	Čas (min)	Snížení pohotovostní doby o
Volání	1	30 – 60 min
Osvětlení displeje *	1	30 min
Vyhledání sítě	1	5 -10 min
* stisknutí tlačítek, hry, organizér, světelné efekty apod.		

Extrémní zahřátí telefonu výrazně snižuje pohotovostní dobu. Nevystavujte proto telefon přímému slunečnímu záření ani jej nepokládejte na topení.

Přímá volba z menu

Všechny funkce menu jsou interně číslovány. Příslušné číslice se zobrazí v horní části displeje. Postupným zadáním těchto číslic můžete přímo zvolit požadovanou funkci.

Např. napsání nové zprávy SMS:

Menu Stiskněte tlačítko.



Vyberte funkci **Zprávy**.



Vyberte funkci **Nová SMS**.

Režim označování

V případě některých aplikací (např. adresáře) můžete v seznamu označit jeden nebo více záznamů, aby zvolená funkce mohla být provedena společně.

Možnosti Otevřete menu.

Označit Aktivujte režim označování.



Pokud jste vybrali **neoznačený** záznam, můžete jej označit:

Označit Označíte aktuální záznam.

Pokud jste vybrali **označený** záznam, můžete označení zrušit:

Zruš.zn. Zrušte označení aktuálního záznamu.

Režim označování v menu možností:

Možnosti Otevřete menu.

Označ všechny	Označení všech záznamů.
Zrušit výběr	Zrušení označení u všech označených záznamů.

Řídicí kódy (tóny DTMF)

Poslat tónově

Řídicí kódy (číslice tónové volby), např. k dálkovému ovládání záznamníku, můžete zadat během aktuálního spojení. Toto zadání je odesláno přímo tónově jako řídicí kódy.

menu Otevřete menu hovoru.

Poslat tónově Vyberte položku.

Uložení do telefonního seznamu

Uložte telefonní čísla **a** řídicí kódy (tóny DTMF) do seznamu/adresáře jako běžný záznam.

Zadejte telefonní číslo.

0+ Držte tlačítko, dokud se na displeji neobjeví znak „+“ (tak vytvoříte pauzu nutnou pro zřízení spojení).

Zadejte řídicí kód (číslice).

0+ V případě potřeby zadejte další pauzy o délce 3 sekundy pro spolehlivé zpracování číslic u příjemce.

Zadejte jméno.

Uložit Stiskněte tlačítko.

Můžete také uložit řídicí kódy (číslice) bez telefonního čísla a odeslat je během hovoru.

SMS Push

Pomocí této funkce můžete přímo vyvolat Internetovou adresu (URL) z přijaté zprávy SMS. Adresa se po označení zobrazí inverzně. Stisknutím tlačítka volání se automaticky spustí prohlížeč WAP a vyvolá se označená Internetová adresa.

Telefonní číslo nebo adresa URL ve zprávě SMS

Telefonní čísla zobrazená v textu **inverzně** mohou být volena nebo uložena do seznamu/adresáře. Také Internetové adresy URL můžete vyvolat přímo nebo můžete sestavit HTTP spojení. Musíte však nastavit a aktivovat profil HTTP (str. 65), popř. WAP (str. 62).

Stisknutím tlačítka zvolíte telefonní číslo nebo adresu URL.

Telefonní čísla střediska služeb

V telefonním seznamu (**<Další seznamy>**, **<Servisní čís.>**, str. 29) jsou uložena čísla vložená provozovatelem sítě. Umožňují přístup k místním nebo národním informačním a servisním službám provozovatele.

Tísňové volání (SOS)

Používejte pouze v případě nouze!

Pomocí dialogového tlačítka **SOS** můžete uskutečnit tísňové volání v síti i bez vložené SIM karty, resp. bez zadání kódu PIN (v některých zemích to není možné).

Verze softwaru

Následujícím postupem zobrazíte v pohotovostním režimu verzi softwaru telefonu:

*** # 0 6 #**, poté stiskněte tlačítko **Info**.

Vlastní čísla

Tato funkce umožňuje zadání „vlastních" telefonních čísel do seznamu (např. číslo faxu). Vlastní telefonní čísla je možné změnit, smazat nebo poslat jako zprávu SMS.

WAP

(**W**ireless **A**pplication **P**rotocol)

WAP je technický standard, který slouží k propojování mobilních sítí a Internetu. WAP umožňuje mobilní surfování v Internetu pomocí telefon, stahování her a aplikací a využívání služeb WAP jako je zasílání zpráv, informací či burzovních kurzů.

Zvláštní symboly pro používání WAP	
[0 +]	Stiskněte opakovaně, vloží se:
	. , ? ! ' " 0 - ( ) @ / : _

Zapnutí/vypnutí tónů

[✱ 🔔] **Dlouze** stiskněte.

V pohotovostním režimu

V pohotovostním režimu můžete vypnout **všechny** signalizační tóny a vyzvánění a opět je zapnout

Během volání

Vypnutí vyzvánění pro **aktuální** volán/ alarm (nelze použít, je-li aktivní funkce „libovolným tlačítkem", str. 69). Přijetím nebo odmítnutím volání funkci ukončíte.

- Informace o volání bude nadále zobrazena na displeji.
- Nastavení vibrací a ostatních funkcí zůstane nedotčeno.
- Nastavení zvuků se nezmění.

Vypnutím telefonu se funkce ukončí.

Zápisník na telefonní čísla

Během hovoru můžete pomocí tlačítek zadávat telefonní číslo. Toto zadávání slyší Váš partner.
Po ukončení spojení můžete číslo uložit nebo na ně zavolat.

Siemens Data Suite je balík aplikací na disku CD-ROM a na Internetu, pomocí kterého lze rozšířit funkčnost vašeho telefonu společně s počítačem PC se systémem Windows®. Telefon a PC lze propojit pomocí datového kabelu.

Siemens Data Suite obsahuje moduly, které jsou stručně popsané níže. Podrobné informace najdete v elektronické nápovědě na disku CD-ROM a na Internetu.

Program Data Exchange

Po instalaci programu pro výměnu dat (Data Exchange) se v Průzkumníku systému Windows® vytvoří nová jednotka pro mobilní telefon, která zpřístupňuje obsah systému souborů (str. 105) vašeho telefonu.



K dispozici jsou následující možnosti:

- Přístup k datům aplikací v telefonu a pohodlná synchronizace s počítačem metodou „táhni a pusť".
- Konverze hlasových poznámek do formátu WAV.

Pozor!

Před přístupem k systému souborů se ujistěte, že nebudou smazány žádné soubory, které jsou zapotřebí k běhu aplikací telefonu, např. složka „Licences".

Bitmapový editor

Pomocí bitmapového editoru můžete:

- Vytvořit grafiku, která se zobrazí namísto loga provozovatele (str. 67).
- Vytvořit spořič displeje (str. 67) na počítači a přenést jej do telefonu.

Správa kontaktů

Pomocí správy kontaktů můžete uspořádat kontakty v adresáři a telefonním seznamu vašeho telefonu a navíc je můžete synchronizovat s jinými telefony (také s přístrojem Gigaset) nebo s programem Outlook® ve vašem počítači.

Můžete vytvářet, mazat nebo měnit záznamy na počítači a kopírovat je do telefonu. Pokud nemáte v počítači instalovaný program Outlook®, můžete textovou databázi importovat nebo exportovat.

Messenger

Pomocí programu Messenger můžete na počítači pohodlně pracovat s textovými zprávami (SMS):

- Uložte zprávy SMS do počítače a uvolněte tak paměť telefonu.
- Zprávy můžete vytvářet na počítači a odesílat prostřednictvím telefonu.
- Ve zprávě SMS mohou být vloženy obrázky, vyzvánění nebo animace podle standardu EMS (str. 109).

Editor vyzvánění

Pomocí editoru vyzvánění můžete vytvořit vlastní melodii vyzvánění (soubor MIDI).

GPRS asistent

GPRS asistent umožňuje využít spojení GPRS z počítače. Můžete se tak pomocí laptopu a telefonu připojit k síti Internet i na cestách.

Budete-li mít při používání přístroje nějaké otázky, obraťte se na naši službu na adrese **www.my-siemens.com/customercare**. Kromě toho jsou nejčastější otázky a odpovědi shrnuty v této kapitole.

Problém	Možné příčiny	Možné způsoby odstranění
Telefon nelze zapnout.	Tlačítko zapnutí/vypnutí bylo stisknuto příliš krátce.	Podržte tlačítko zapnutí/vypnutí telefonu po dobu min. 2 sekund.
	Vybitý akumulátor.	Nabijte jej. Ověřte ukazatel stavu nabíjení na displeji.
	Znečištěné kontakty akumulátoru.	Očistěte kontakty.
	Viz také dále v odstavci „Závada při nabíjení“	
Krátká pohotovostní doba.	Časté používání organizéru, případně her.	Omezte používání těchto funkcí.
	Funkce „rychlé hledání“ je aktivní.	Vypněte funkci „rychlé hledání“ (str. 81).
	Zapnuté osvětlení displeje.	Vypněte osvětlení displeje (str. 67).
	Neúmyslné stisknutí tlačítka (zapnutí osvětlení).	Zapněte funkci blokování tlačítek (str. 71).
Závada při nabíjení (na displeji není vidět symbol nabíjení).	Zcela vybitý akumulátor.	1) Zapojte nabíjecí kabel. Akumulátor se začne dobíjet. 2) Symbol nabíjení se objeví asi po dvou hodinách. 3) Dobijte akumulátor.
	Teplota je mimo rozsah 5 až 40 °C.	Zajistěte změnu teploty a chvíli vyčkejte, poté pokračujte v nabíjení.
	Chybné připojení.	Zkontrolujte napájení a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty akumulátoru a propojení přístrojů, případně je očistěte a poté akumulátor znovu vložte do telefonu.
	Chybějící napětí.	Připojte přístroj do jiné zásuvky, případně zkontrolujte napětí v síti.
	Nesprávný nabíječ.	Používejte pouze originální příslušenství společnosti Siemens.
	Vadný akumulátor.	Vyměňte jej.
Závada SIM-karty.	SIM-karta není správně vložena do telefonu.	Zajistěte správné vložení SIM-karty do telefonu (str. 9).
	Znečištěné kontakty SIM-karty.	Očistěte SIM-kartu suchým hadříkem.
	SIM-karta používá nesprávné napětí.	Lze používat pouze SIM-karty s napětím 3 V.
	SIM-karta je poškozená (např. přelomená).	Prohlédněte kartu. Vyměňte si SIM-kartu u provozovatele sítě.

Problém	Možné příčiny	Možné způsoby odstranění
Nelze navázat spojení se sítí.	Slabý signál.	Vyhledejte výše položené stanoviště, přejděte k oknu nebo na volné prostranství.
	Nacházíte se mimo dosah signálu sítě GSM.	Prohlédněte si mapu pokrytí území GSM sítí provozovatele.
	SIM-karta je neplatná.	Reklamujte ji u provozovatele sítě.
	Nově zvolená sít' je nepřístupná.	Proveďte ruční volbu sítě nebo zkuste připojení k jiné síti (str. 80).
	Je nastaveno blokování sítě.	Zkontrolujte nastavená blokování sítě (str. 79).
	Sít' je přetížena.	Zkuste zavolat později znovu.
Telefon ztrácí spojení se sítí.	Velmi slabý signál.	Nové spojení s jiným provozovatelem sítě je automatické (str. 80). Proces urychlíte vypnutím a zapnutím telefonu.
Nelze telefonovat.	Je nastavena druhá linka.	Nastavte první linku 1 (str. 80).
	Byla vložena nová SIM-karta.	Zkontrolujte nastavení nových blokování.
	Byl vyčerpán povolený počet jednotek.	Vynulujte limit pomocí kódu PIN 2 (str. 38).
	Kredit je vyčerpán.	Doplňte kredit.
Některá volání nelze uskutečnit.	Je zapnuto blokování některých odchozích volání.	Určitá blokování může nastavit i provozovatel sítě. Zkontrolujte blokování (str. 79).
Zápis záznamů do telefonního seznamu není možný.	Telefonní seznam je zaplněn.	Vymažte nepotřebné záznamy z telefonního seznamu nebo adresáře (str. 29).
Hlasová schránka nefunguje.	Není nastaveno přesměrování volání do hlasové schránky.	Nastavte přesměrování volání do hlasové schránky (str. 71).
Symbol zprávy SMS bliká.	Pamět' pro zprávy SMS je zaplněná.	Pamět' uvolníte vymazáním některé zprávy (str. 44) nebo archivací (str. 44).
Funkci nelze aktivovat.	Provozovatel sítě tuto službu nezajišt'uje nebo je nutné se zaregistrovat.	Obrat'te se na provozovatele sítě.
Problémy s pamětí u funkce Hry & další, vyzvánění, obrázků, archivu zpráv.	Pamět' přístroje je zaplněná.	Smažte soubory v příslušných složkách.
Není přístup k WAP, nelze stahovat.	Profil není aktivován, chybné nastavení profilu/neúplné údaje profilu.	Aktivujte profil WAP (str. 62), příp. ho upravte (str. 62), nebo nastavte profil HTTP (str. 65). Informujte se prosím u svého provozovatele sítě.

Problém	Možné příčiny	Možné způsoby odstranění
Nelze poslat zprávu.	Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje.	Informujte se u provozovatele sítě.
	Číslo střediska služeb není nastaveno nebo je nastaveno chybně.	Nastavte číslo střediska služeb (str. 55).
	Smluvní podmínky týkající se SIM-karty tuto službu neumožňují.	Obraťte se na provozovatele sítě.
	Centrum služeb je přetíženo.	Zkuste poslat zprávu později.
	Příjemce zprávy nemá kompatibilní telefon.	Zkontrolujte tuto možnost.
Obrázky a tóny EMS se nezobrazí u příjemce.	Přístroj příjemce nepodporuje standard EMS.	
Přístup k Internetu není možný.	Je nastaven chybný profil WAP, popř. jsou chybná či neúplná nastavení.	Zkontrolujte nastavení, popř. se informujte u provozovatele.
Chyba při zadání kódu PIN Chyba při zadání kódu PIN 2.	3 nesprávné pokusy o zadání.	Podle pokynů zadejte kód PUK (MASTER PIN), který jste obdrželi spolu se SIM-kartou. V případě ztráty kódu PUK (MASTER PIN) se obraťte na provozovatele sítě.
Chyba při zadání kódu telefonu.	3 nesprávné pokusy o zadání.	Volejte servisní středisko společnosti Siemens (str. 121).
Chyba kódu provozovatele.	Pro příslušnou službu nemáte oprávnění.	Obraťte se na provozovatele sítě.
Chybí nebo přebývají položky menu.	Provozovatel sítě mohl prostřednictvím SIM-karty přidat nebo ubrat některé funkce.	Informujte se u provozovatele sítě.
Nelze poslat fax.	Počítač není správně nastaven.	Zkontrolujte nastavení (str. 107).
	Pro tuto službu nemáte oprávnění.	Obraťte se na provozovatele sítě.
Čítač poplatků nefunguje.	Nedochází k přenosu impulsů.	Obraťte se na provozovatele sítě.
Poškození		
Silný otřes.	Vyjměte a znovu vložte akumulátor a SIM-kartu. Telefon nerozebírejte!	
Telefon navlhl.	Vyjměte akumulátor a SIM-kartu. Ihned je osušte suchým hadříkem; nezahřívejte je. Důkladně osušte kontakty. Telefon vystavte ve svislé poloze do proudícího vzduchu. Telefon nerozebírejte!	

Uvedení všech nastavení do stavu při dodání (viz též str. 73): * # 9 9 9 9 #

Nabízíme Vám rychlé a individuální poradenství! Máte několik možností:
Naše podpora online v síti Internet:

www.my-siemens.com/customercare

nebo v tomto návodu v kapitole Otázky a odpovědi" (S. 118).

Během hovoru mějte prosím při ruce doklad o koupi a číslo přístroje (IMEI, zobrazení: *#06#), verze SW (zobrazení: *#06#, pak **Info**) a případně Vaše zákaznické číslo v servisu Siemens.

V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

V případě nutných oprav, popř. garančních nebo záručních nároků, Vám naše servisní centrum poskytne rychlou a spolehlivou pomoc:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentina	0 80 08 88 98 78
Austrálie	13 00 66 53 66
Bahrajn	40 42 34
Bangladéš	0 17 52 74 47
Belgie	0 78 15 22 21
Bolívie	0 21 21 41 14
Bosna a Hercegovina	0 33 27 66 49
Brazílie	0 80 07 07 12 48
Brunej	02 43 08 01
Bulharsko	02 73 94 88
Česká republika	02 33 03 27 27
Čína	0 21 50 31 81 49
Dánsko	35 25 86 00
Dubaj	0 43 96 64 33
Egypt	0 23 33 41 11
Estonsko	06 30 47 97
Filipíny	0 27 57 11 18
Finsko	09 22 94 37 00
Francie	01 56 38 42 00
Hongkong	28 61 11 18
Chorvatsko	0 16 10 53 81
Indie	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonésie	0 21 46 82 60 81
Irsko	18 50 77 72 77
Island	5 11 30 00
Itálie	02 66 76 44 00
Jihoafrická rep.	08 60 10 11 57
Jordán	0 64 39 86 42
Kambodűa	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Katar	04 32 20 10
Keňa	2 72 37 17
Kuvajt	2 45 41 78
Libanon	01 44 30 43
Libye	02 13 50 28 82
Litva	7 50 11 18
Lotyšsko	8 52 74 20 10
Lucembursko	43 84 33 99
Maďarsko	06 14 71 24 44
Makedonie	02 13 14 84
Malajsie	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Maroko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexiko	01 80 07 11 00 03
Německo *	0 18 05 33 32 26
Nigérie	0 14 50 05 00
Nizozemsko	0 90 03 33 31 00
Norsko	22 70 84 00
Nový Zéland	08 00 27 43 63
Omán	79 10 12
Pákistán	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Pobřeűí slonoviny	05 02 02 59
Polsko	08 01 30 00 30
Portugalsko	8 08 20 15 21
Rakousko	05 17 07 50 04
Rumunsko	02 12 04 60 00
Rusko	8 80 02 00 10 10
Řecko	0 80 11 11 11 16

* 0,12 euro/minute

Saudská Arabie 0 22 26 00 43
Singapur 62 27 11 18
Slovensko 02 59 68 22 66
Slovinsko 0 14 74 63 36
Španělsko..9 02 11 50 61
Spojené arabské emiráty 0 43 31 95 78
Srbsko..01 13 22 84 85
Švédsko 0 87 50 99 11
Švýcarsko 08 48 21 20 00
Taiwan 02 23 96 10 06
Thajsko 0 22 68 11 18
Tunisko 71 86 19 02
Turecko.......................................0 21 65 79 71 00
Ukrajina.......................................8 80 05 01 00 00
USA 1 88 87 77 02 11
Velká Británie..............................0 87 05 33 44 11
Vietnam..49 43 73 23
Zimbabwe 04 36 94 24

Váš telefon byl navržen a vyroben s velkou péčí a této péče by se mu mělo dostat také při údržbě. Dbejte laskavě níže uvedených pokynů a užívejte si radosti s vaším telefonem.

- Chraňte telefon před mokrem a vlhkem!V dešti, vlhku a tekutinách jsou minerální látky, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud by telefon přesto přišel do styku s tekutinou, okamžitě přístroj vypněte a vyjměte akumulátor!
- Neprovozujte a neskladujte telefon v prašném prostředí a chraňte jej před nečistotami. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Neskladujte telefon v prostředí s vysokými teplotami. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických přístrojů, poškodit akumulátory a zdeformovat nebo roztavit určité plastické hmoty. Nevystavujte telefon přímému slunečnímu záření.
- Nevystavujte přístroj působení chladného prostředí. Zvláště s následným opětovným ohřátím (na normální provozní teplotu), vlhkost pak může v přístroji zkondenzovat a poškodit elektronické součástky.
- Chraňte telefon před pádem a otřesy! Nevystavujte jej úderům a otřesům a netřeste s ním. Hrubým zacházením s přístrojem může dojít k poškození elektronických součástek.
- Při čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla a abrasivní čistící prostředky!
- Pokud telefon nebudete delší dobu (déle než měsíc) používat, vyjměte akumulátor.
- Se SIM-kartou je třeba zacházet stejně opatrně jako s kreditní kartou. Neohýbejte ji, chraňte ji před poškrábáním a nevystavujte ji statické elektřině.
- K čištění karty použijte vlhkou utěrku nebo antistatickou utěrku bez chemických čisticích prostředků.
- Výše uvedené pokyny platí ve stejné míře pro telefon, akumulátor, nabíječ a veškeré příslušenství. Pokud některá z těchto částí není řádně funkční, obratt'e se na prodejce, u nějž jste ji zakoupili. Ten zajistí případnou opravu přístroje.

Prohlášení o shodě

Společnost Siemens tímto prohlašuje, že přístroj popsaný v této příručce splňuje všechny základní požadavky směrnice 1999/5/EC (R&TTE).

Kopie originálního prohlášení o shodě je k dispozici na následující Internetové adrese: http://www.siemens.com/s55.

Telefon splňuje hodnoty koeficientu SAR definované organizací ICNIRP a hodnoty předepsané nařízením vlády č. 480/2000 Sb. „O ochraně zdraví před neionizujícím zářením". Přístroj je možno provozovat jako rádiové zařízení na základě generální licence č. GL - 1/R/2000. Prohlášení o shodě platné pro Českou republiku je součástí návodu.

CE 0168

technické údaje

Třída GSM:	4 (2 Watty)
Frekvenční pásmo:	880 - 960 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1.710 - 1.880 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1 850 -1 990 MHz
Hmotnost:	83 g
Rozměry:	101x46x21 mm (71 ccm)
Akumulátor Li-Ion:	700 mAh
Provozní teplota:	-10 až 55 °C
SIM-karta:	3,0 Voltů
SAR:	0,64 W/kg

Identifikace telefonu

Při ztrátě telefonu nebo SIM-karty jsou důležité následující údaje. Zapište je zde:

Číslo SIM-karty (na kartě):

....

15místné sériové číslo telefonu (pod akumulátorem):

....

Servisní číslo provozovatele sítě:

....

Ztráta telefonu

Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení telefonu nebo SIM-karty, obraťte se ihned na svého provozovatele sítě.

Tento přístroj splňuje limitní hodnoty rádiových vln Evropské unie (EU) na ochranu zdraví uživatelů.

Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a definují přípustné vysokofrekvenční hodnoty výkonu pro obyvatelstvo. Tyto směrnice byly vyvinuty nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Limitní hodnoty obsahují významný bezpečnostní faktor k zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Limitní hodnoty doporučené radou Evropy používají jednotku „Specifická míra absorpce“ (SAR). Limitní hodnota pro tento přístroj činí 2,0 Watt/kg*. Testy SAR se provádějí ve standardní provozní poloze, přičemž telefon vysílá ve všech testovaných frekvenčních pásmech při nejvyšším povoleném výkonu. Skutečná hodnota SAR přístroje leží obvykle hluboko pod maximální hodnotou, protože telefon může fungovat při různých výkonnostních stupních. Užívá jen takový výkon, jaký je nezbytný pro spojení se sítí. Obecně platí: Čím se nacházíte blíže k anténě základnové stanice, tím nižší je vysílací signál Vašeho telefonu.

Dříve než je nový model telefonu uveden na trh, musí být prokázána shoda s evropskou směrnicí R&TTE (značka CE). Tato směrnice vyžaduje také ochranu zdraví a bezpečnost pro uživatele a všechny další osoby. Nejvyšší hodnota SAR tohoto telefonu měřená podle standardu je 0,64 Watt/kg.
Hodnotu SAR telefonu najdete také v síti Internet na adrese

www.my-siemens.com

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na přístroji a použité poloze, přesto však všechny odpovídají požadavkům EU pro vystavení rádiovým vlnám.

---

* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony užívané veřejností činí 2,0 Wattů/kg vztaženo na 10 gramů živé tkáně. Tato hodnota v sobě obsahuje významnou rezervu vůči přípustným hodnotám jak pro dostatečnou ochranu veřejnosti, tak pro zabezpečení proti chybám měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků a síťových pásem. Informace ohledně hodnot SAR pro jiné oblasti najdete na adrese
www.my-siemens.com

Základní příslušenství

Akumulátor Li-Ion 700 mAh EBA-510

Náhradní akumulátor.

Cestovní nabíječ (Travel Charger)

ETC-500 (Euro)

ETC-510 (UK)

Cestovní nabíječ s rozšířeným rozsahem napětí 100-240V.

Stolní nabíječ (Desk Top Charger) EDC-510

Umožňuje současné nabíjení akumulátoru v telefonu i náhradního akumulátoru.

Headset PTT HHS-510

Náhlavní souprava s tlačítkem PTT umožňuje stisknutím tlačítka aktivaci volby hlasem, příjem a ukončení hovorů.

Přenosná sada (Carry Set) FCS-520

Obsahuje sponu na opasek a sponu pro diskrétní připevnění na šaty nebo do kapsy.

Přenosná pouzdra

Různá pouzdra na telefon obdržíte ve specializovaných prodejnách nebo navštivte náš Internetový obchod na adrese:

SIEMENS Original Accessories

Originální příslušenství Siemens

www.siemens.com/mobilestore

Data

Data Cable DCA-500

Pro připojení telefonu k sériovému rozhraní RS232 počítače.

Data Cable USB DCA-510

Pro připojení telefonu k rozhraní USB počítače. S funkcí dobíjení.

SyncStation DSC-500

Stolní nabíječ pro telefon, který slouží zároveň pro přenos dat a nabíjení telefonu. Balení obsahuje stolní nabíječ, sériový datový kabel a Y-adaptér.

Inovace

Fotoaparát QuickPic Camera IQP-530

Fotoaparát, který lze připojit k telefonu. Pořízené snímky můžete z mobilního telefonu okamžitě odeslat do jiného telefonu jako zprávu MMS, nebo do počítače jako přílohu e-mailové zprávy. Fotoaparát obsahuje vestavěný blesk, který lze vypnout.

Příslušenství do auta

Autonabíječ (Car Charger) ECC-500

Nabíječ do auta určený do konektoru pro cigaretový zapalovač.

Přenosná sada do auta (Car Kit Portable) HKP-500

Sada s integrovaným reproduktorem, mikrofonem a funkcí automatického přijetí volání. Jednoduše se zapojuje do zapalovače. Obzvláště vhodná při používání různých vozů.

Držák telefonu (Mobile Holder) HMH-540

Držák telefonu bez přípojky na anténu.

Držák telefonu s propojením na vnější anténu (Mobile Holder Antenna) HMH-550

Držák telefonu umožňující připojení vnější antény. Vhodný k použití v kombinaci se sadou Headset PTT nebo Car Kit Portable.

Základní sada do aut (Basic Car Pack) HKB-500

Umožňuje v autě současně hovor i nabíjení akumulátoru v telefonu. Balení obsahuje autonabíječ, náhlavní soupravu PTT a Y-adaptér.

Komfortní sada do auta (Car Kit Comfort) HKC-540

Sada s prvotřídní digitální kvalitou hlasu a maximálně pohodlnou obsluhou. Všechny komponenty potřebné k vestavbě jsou přiloženy. Individuální řešení antény lze zakoupit ve specializované prodejně.

Car Kit Professional Voice

HKV-560 (německy)

HKV-570 (anglicky)

HKV-580 (francouzsky)

Sada s rozpoznáváním hlasu, paměť pro více než 150 jmen. Elektronické rozhraní s přípojkou pro přenos faxů a e-mailových zpráv přes notebook. Všechny komponenty potřebné k vestavbě jsou přiloženy, individuální řešení antény lze zakoupit ve specializované prodejně.

Car Kit Upgrade HKO-505

Držák telefonu pro úpravu vaší sady pro modely Car Kit Comfort a Car Kit Professional Voice.

Car Kit Upgrade HKO-515

Držák telefonu pro úpravu vaší sady pro model Car Kit Voice II.

Další příslušenství

Sluchátko do auta (Car Handset) HKO-550

Kabel adaptéru VDA HKO-560

Datový adaptér do auta (Car Data Adapter) HKO-530

Tlačítko Push To Talk HKO-520

Produkty obdržíte ve specializované prodejně nebo v našem Internetovém obchodě na adrese:

SIEMENS Original Accessories

Originální příslušenství Siemens

www.siemens.com/ mobilestore

Prohlášení o kvalitě akumulátorů

Kapacita akumulátoru mobilního telefonu se snižuje s každým nabitím a vybitím. Kapacita se pozvolna snižuje také skladováním při vysokých či velmi nízkých teplotách. Tím může dojít k výraznému snížení pohotovostní doby telefonu i po úplném nabití akumulátoru.

V každém případě je však akumulátor uzpůsoben k tomu, aby mohl být nabíjen a vybíjen nejméně po dobu šesti měsíců od koupi telefonu. Pokud po uplynutí šesti měsíců výrazně poklesne výkonnost akumulátoru, doporučujeme jej vyměnit. Používejte prosím pouze originální akumulátory Siemens.